SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ PEDRO!

SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

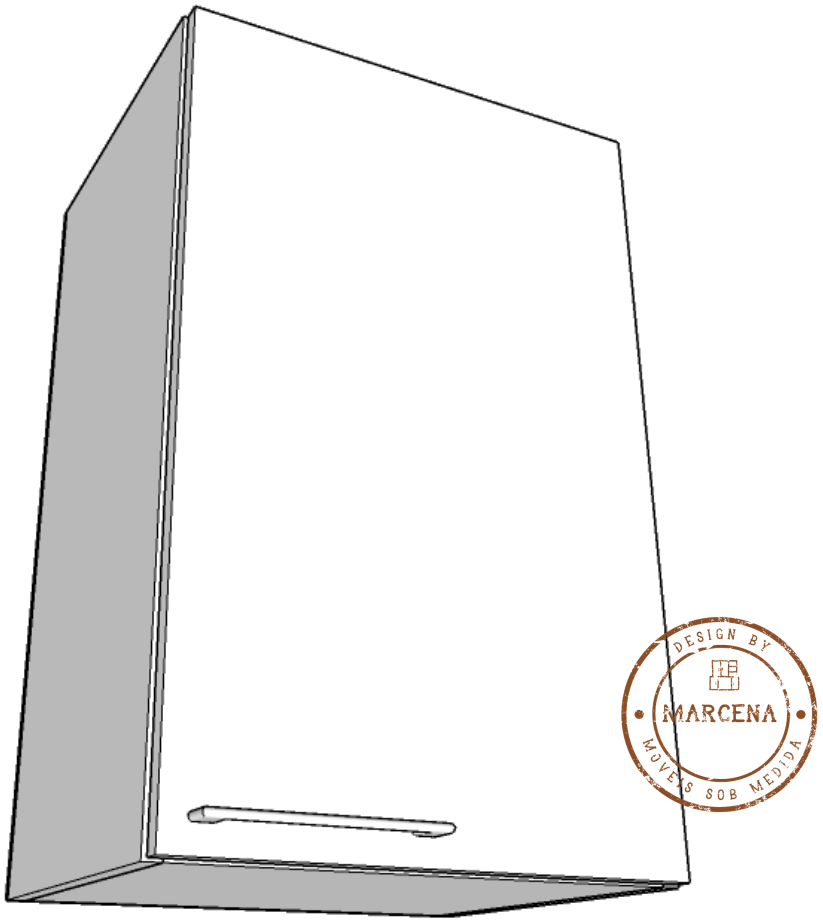

MANUAL DE MONTAGEM
ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA

CÓDIGO: AABA00 - PUXADOR ALÇA - COM PRATELEIRA

marcena
móveis sob medida

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

POR ONDE COMEÇAR

1. AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
2. ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
3. SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
4. SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

60MIN TEMPO DE MONTAGEM
1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM
2 PESSOAS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL
BROCA 8MM PARA PAREDE
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

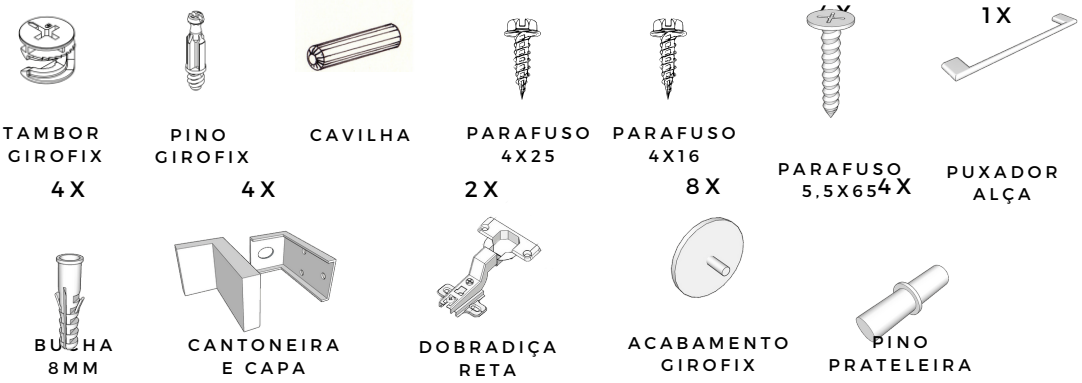

PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO

LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

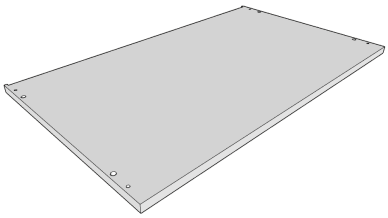

2X - LATERAIS

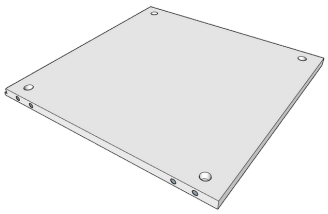

2X - BASE E TOPO

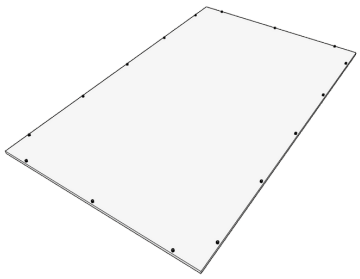

1X - FUNDO 6MM

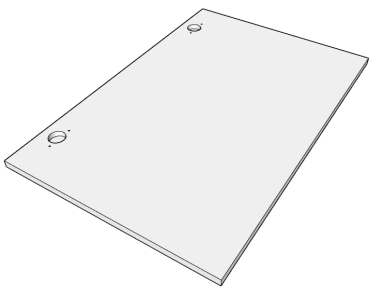

1X - PORTA

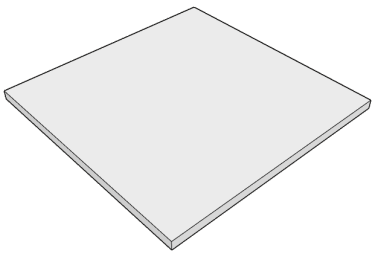

1X - PRATELEIRA

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

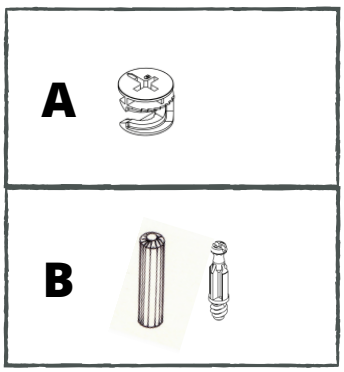

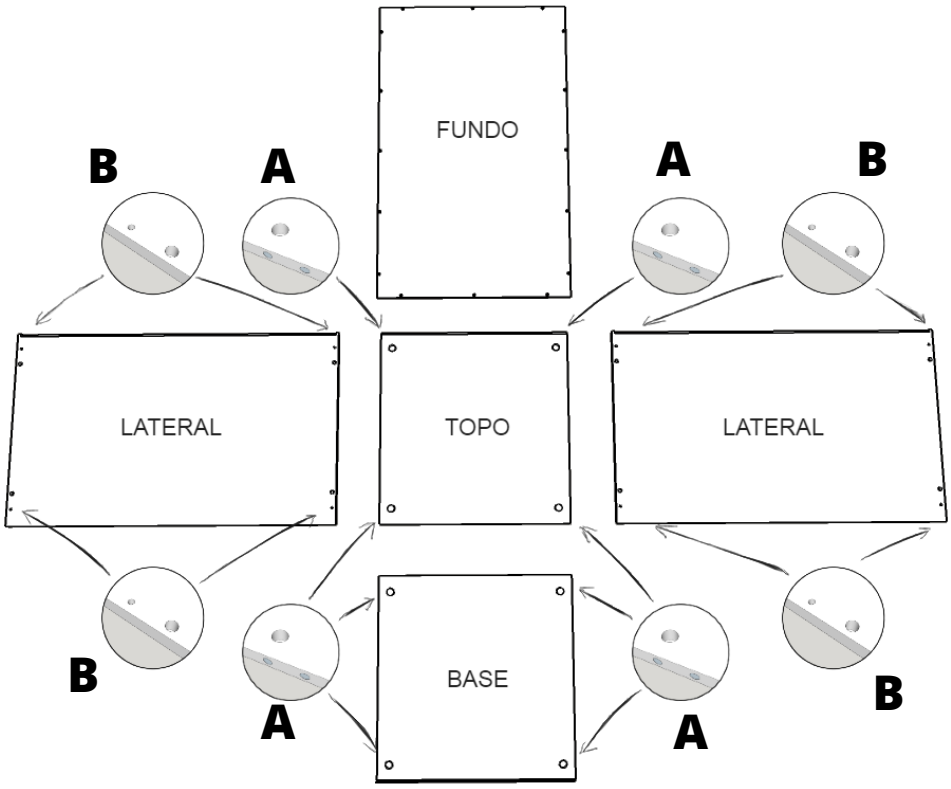

PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

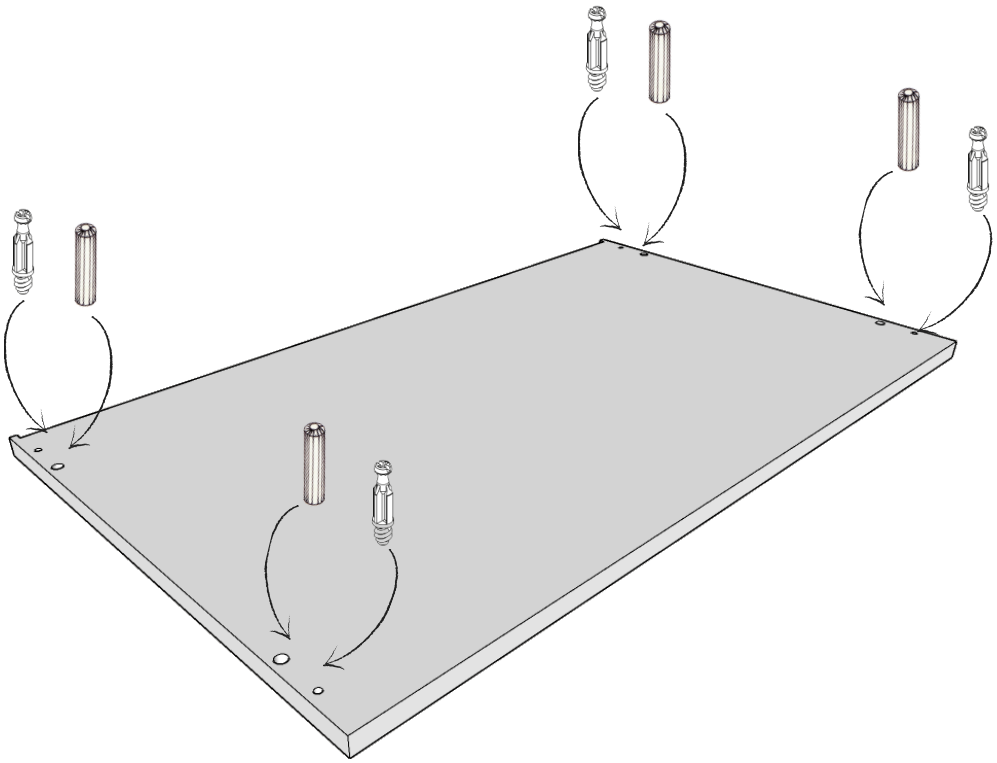

2X - LATERAIS

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA LATERAL COM A BASE E TOPO

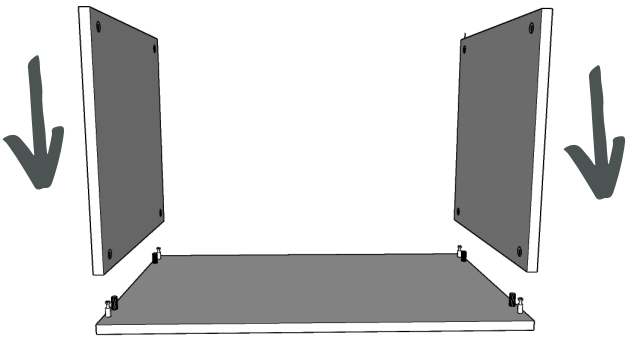

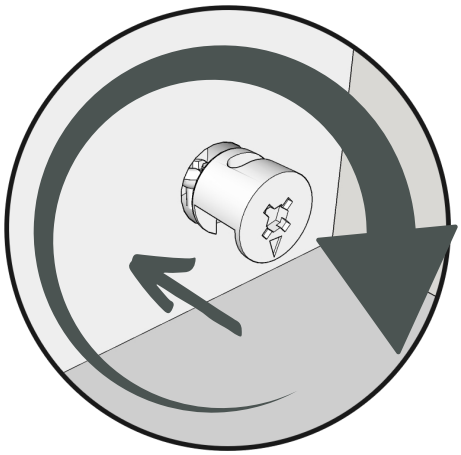

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE E TOPO, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

4x
Tambor Girofix

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

PASSO 4.

COM A BASE E TOPO FIXADO EM UMA DAS LATERAIS, POSICIONE E FIXE A OUTRA LATERAL.

4x
Tambor Girofix

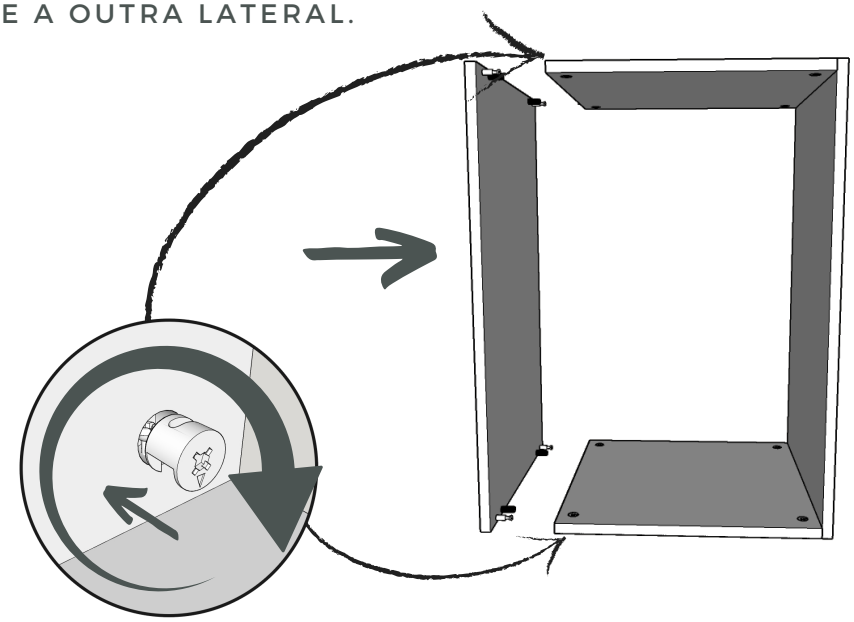

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 5.

ENCAIXE O FUNDO NA PARTE DE TRAS ALINHANDO COM A FURAÇÃO DA CAIXA, PARAFUSE O FUNDO NA CAIXA COM OS PARAFUSOS 4X25

16x
Parafuso 4x25

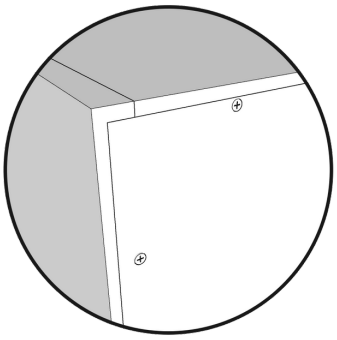

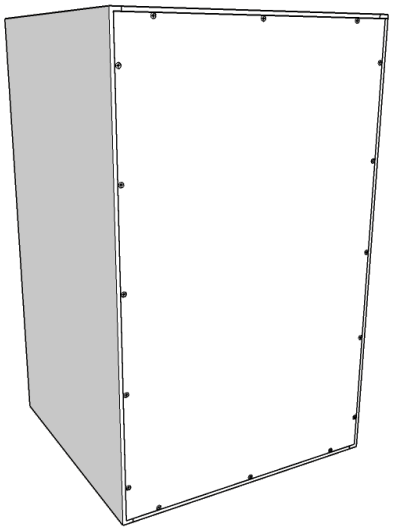

PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, PEGUE A MEDIDA DA ALTURA DO NICHO, VEJA A POSIÇÃO QUE FICARA NA PAREDE, COM O AUXILIO DO NIVEL FAÇA UMA LINHA NA ALTURA QUE O NICHO IRÁ FICAR.

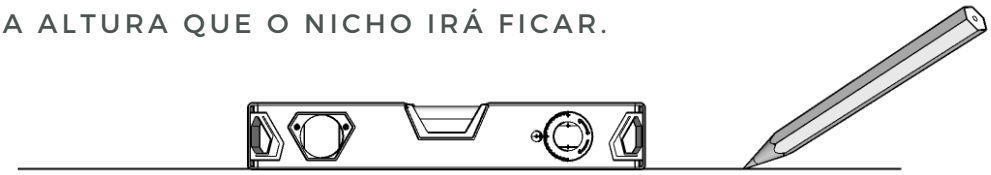

PASSO 7.

PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS E NO FUNDO DA CAIXA ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS E NO FUNDO. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS.

12x
Parafuso 4x16

4x
Cantoneira

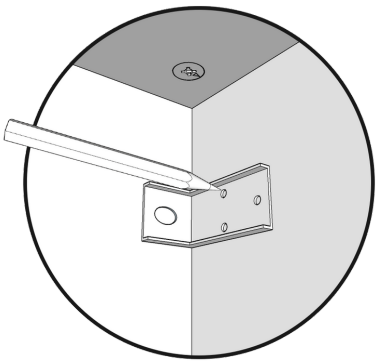

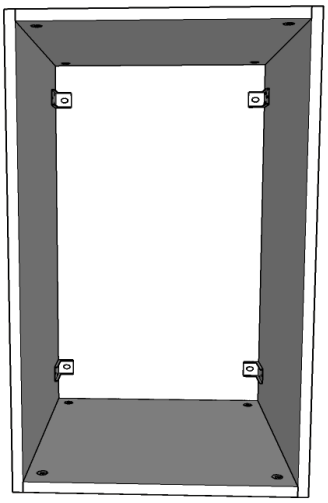

CUIDADO AO FURAR COM A BROCA DE 3MM O PRÉ-FURO NAS LATERAIS PARA NÃO ULTRAPASSAR A ESPESSURA DA PLACA. É APENAS UM PRÉ-FURO CURTO PARA GUIAR E PODER PARAFUSAR OS PARAFUSOS COM MAIOR FACILIDADE.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 8.

COM A AJUDA DE DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ALINHADA NO RISCO REALIZADO E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

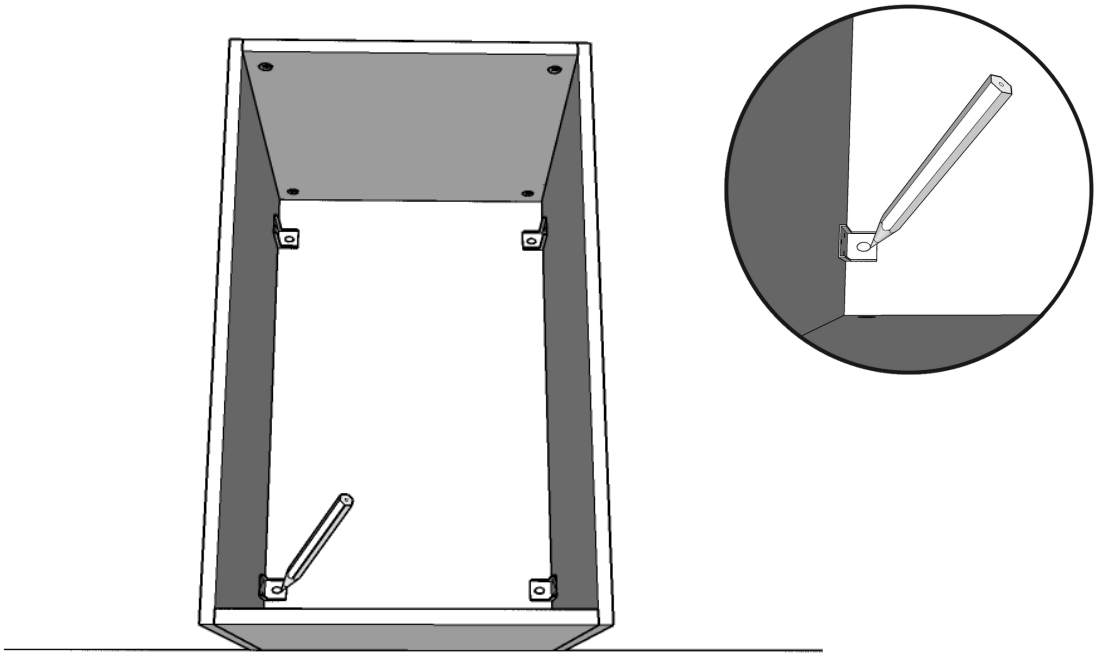

PASSO 9.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

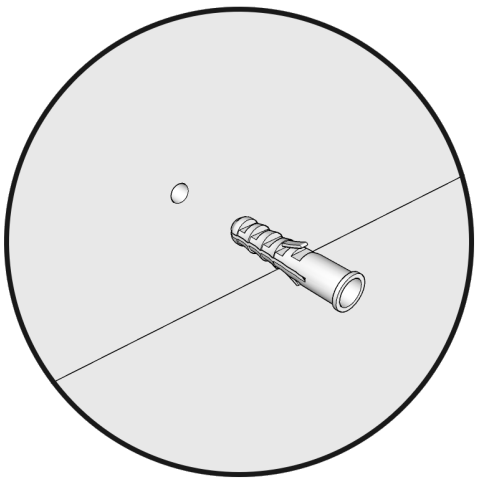

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 10.

COM A CAIXA INSTALADA NA PAREDE, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE A PRATELEIRA NO LOCAL.

4x
Pino Prateleira

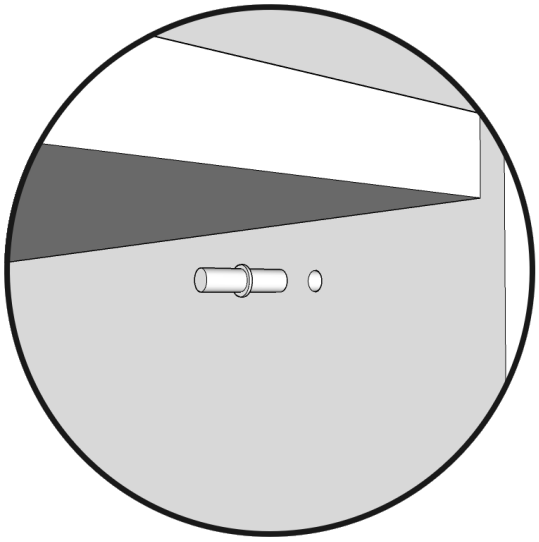

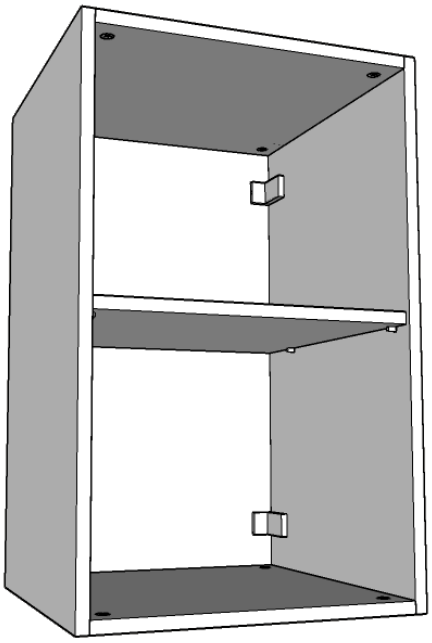

PASSO 11.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA.

2x
Dobradiça Reta

4x
Parafuso 4x16

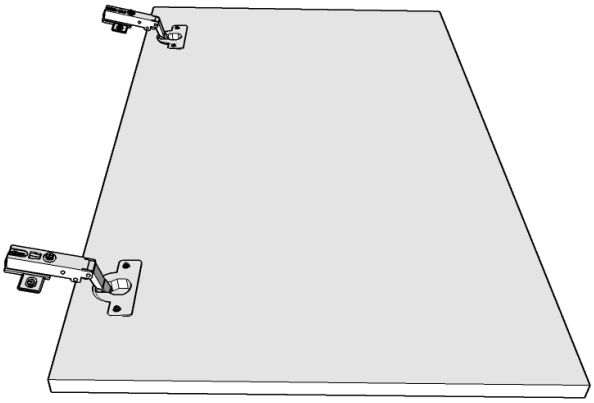

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 12.

INSTALE A PORTA NA CAIXA JÁ FIXADA NA PAREDE.

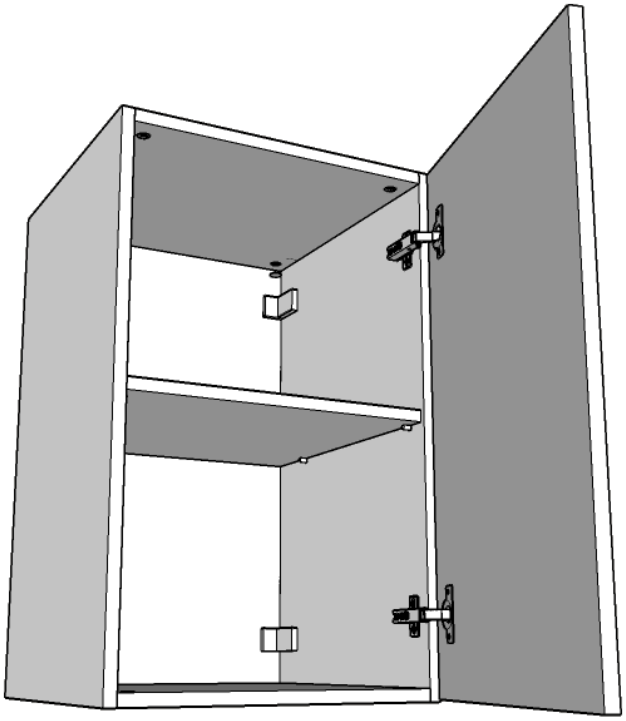

PASSO 13.

INSTALE O PUXADOR NA PORTA.

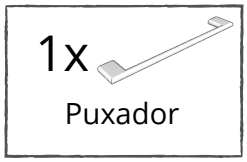

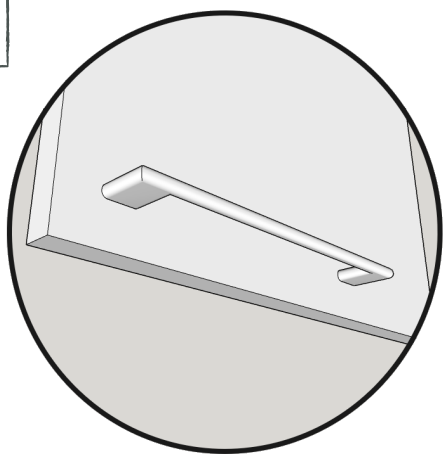

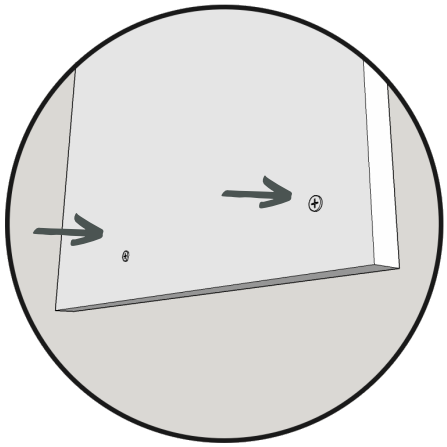

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 14.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.

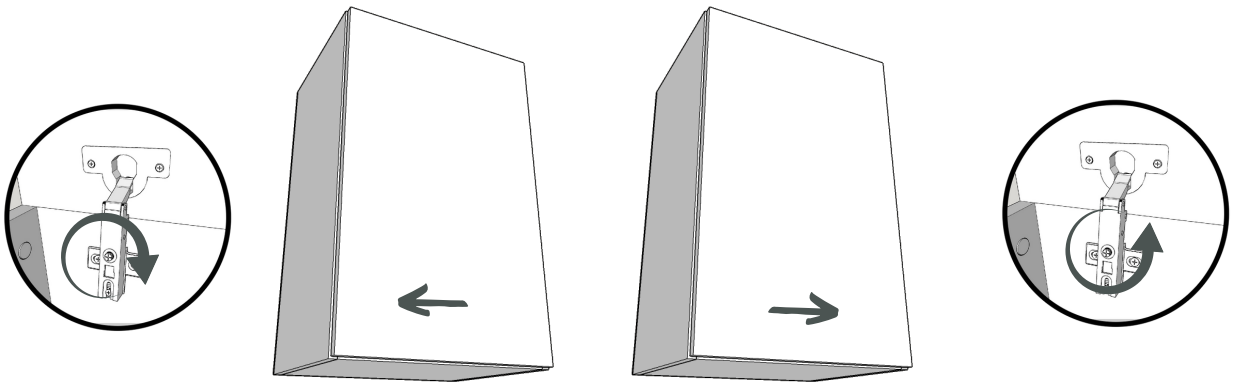

PORTA PARA FORA

PORTA PARA DENTRO

PASSO 16.

COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX E CAPA DE CANTONEIRA.

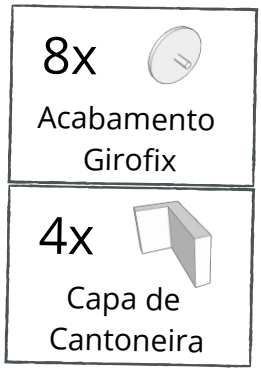

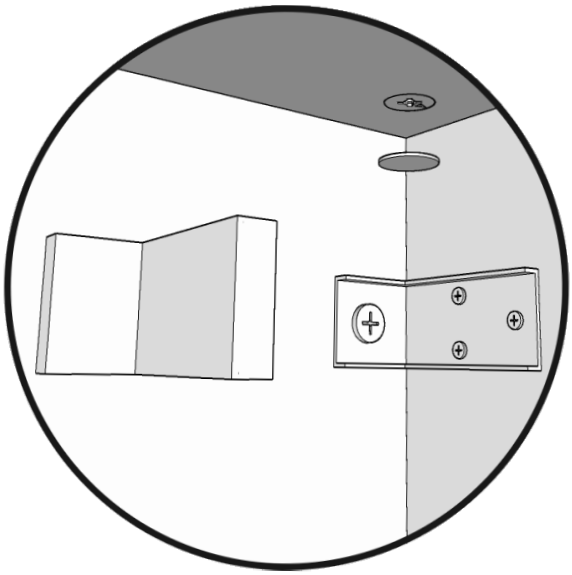

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 17.

SEU MÓVEL ESTÁ PRONTO PARA USO.

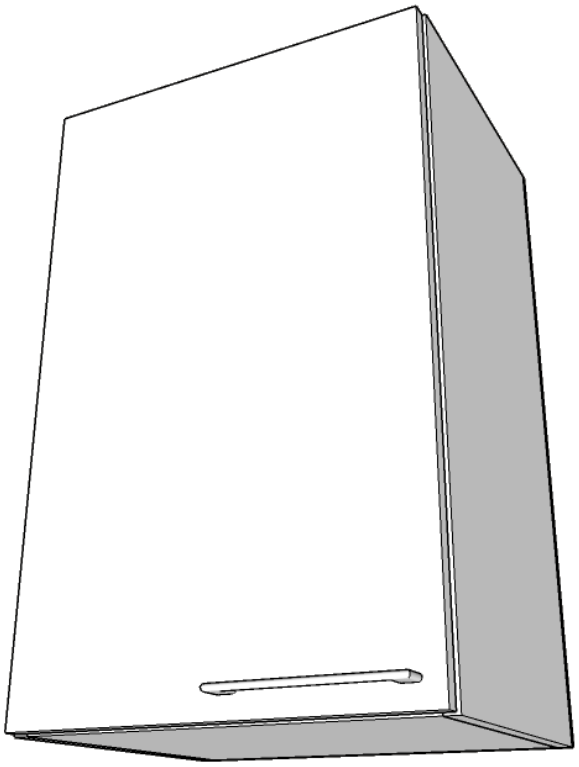

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.