SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ PEDRO!

SEU MÓVEL CHEGOU.

HORA DA DIVERSÃO =]

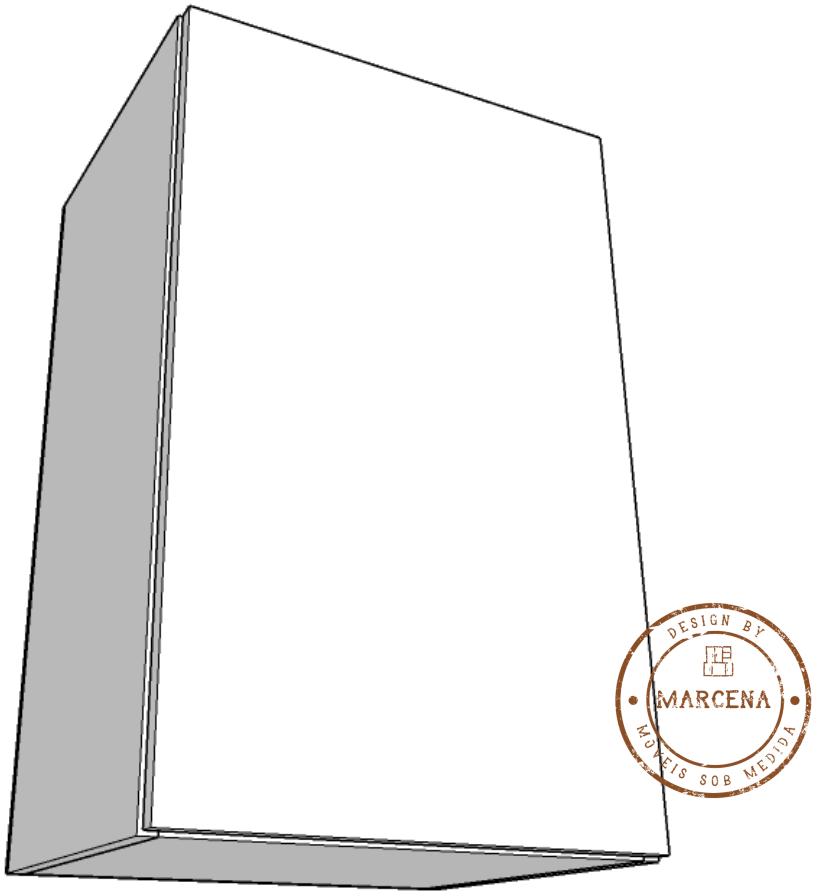

MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA

CÓDIGO: AABA00 - PUXADOR FECHO TOQUE - COM PRATELEIRA

marcena
móveis sob medida

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

POR ONDE COMEÇAR

1. AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
2. ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
3. SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
4. SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

60MIN TEMPO DE MONTAGEM
1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM
2 PESSOAS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL
BROCA 8MM PARA PAREDE
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

8X

TAMBOR GIROFIX

8X

PINO GIROFIX

8X

CAVILHA

20X

PARAFUSO 4X16

16X

PARAFUSO 4X25

4X

PARAFUSO 5,5X65

1X

FECHO TOQUE

5X

BUCHA 8MM

4X

CANTONEIRA E CAPA

2X

DOBRADIÇA RETA

8X

ACABAMENTO GIROFIX

4X

PINO PRATELEIRA

PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO

LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

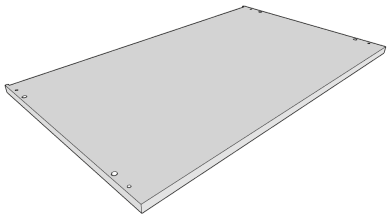
2X - LATERAIS

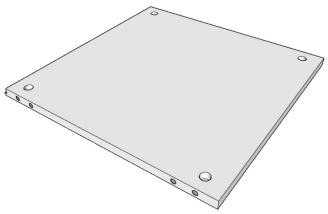
2X - BASE E TOPO

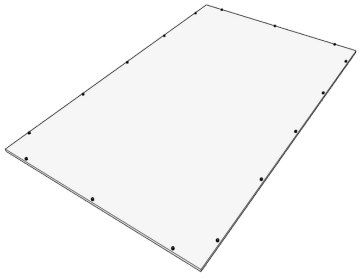
1X - FUNDO 6MM

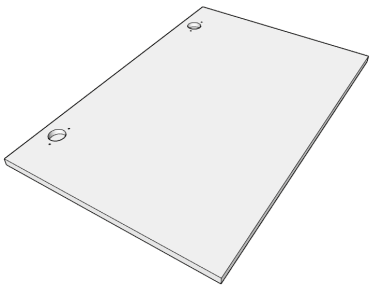
1X - PORTA

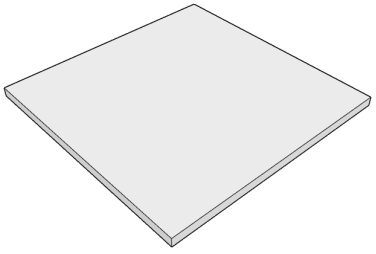
1X - PRATELEIRA

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

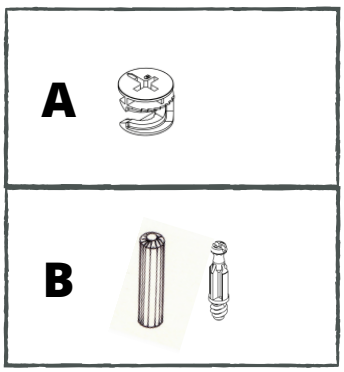

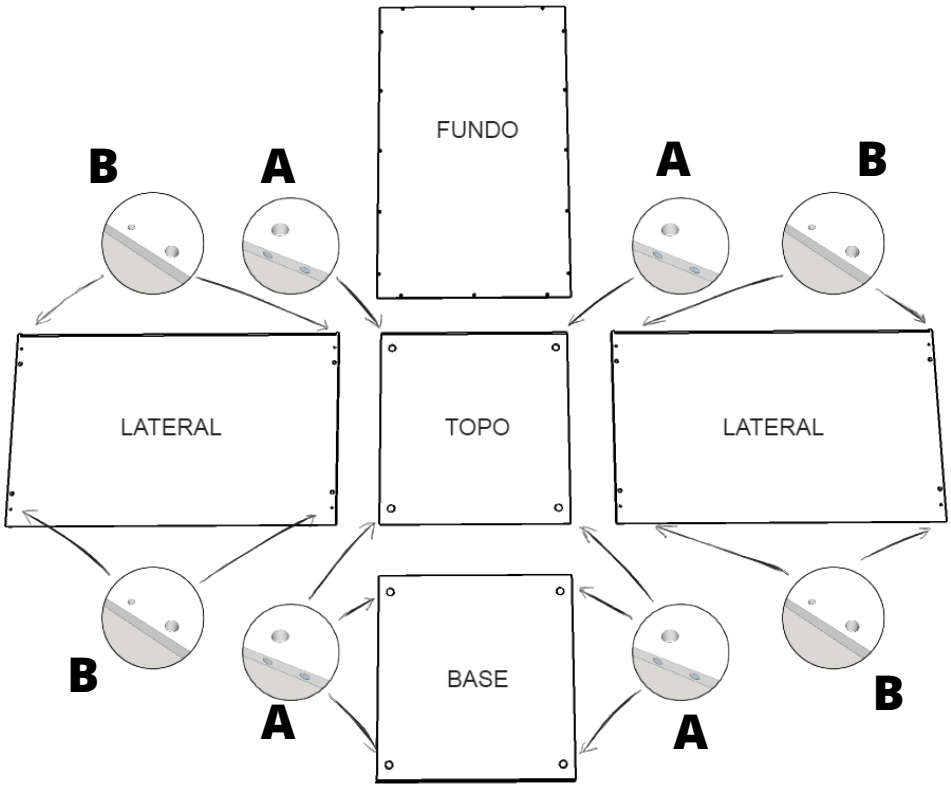

PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

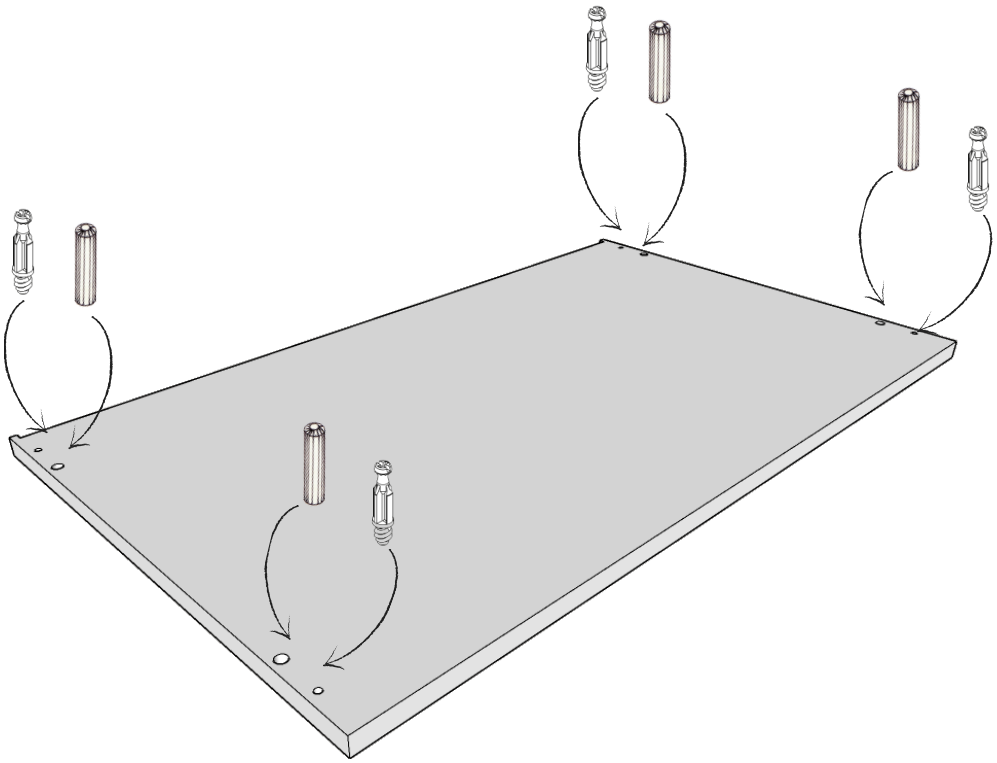

2X - LATERAIS

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA LATERAL COM A BASE E TOPO

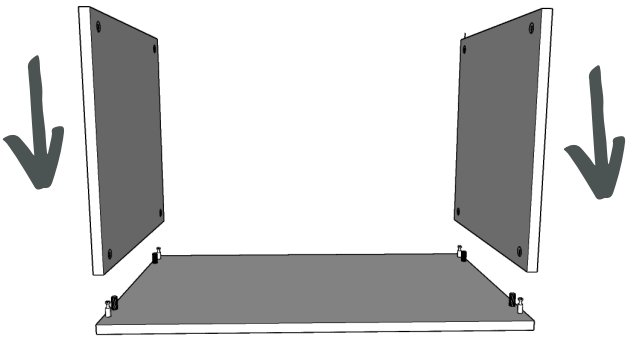

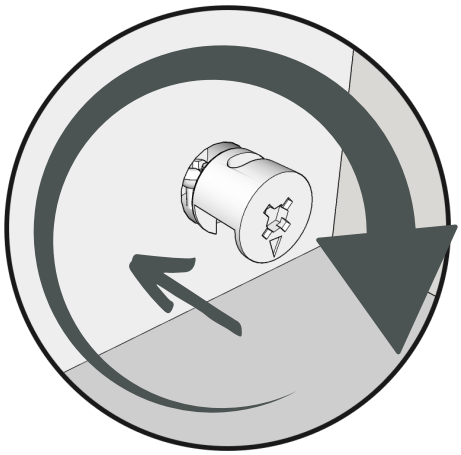

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE E TOPO, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

4x
Tambor Girofix

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

PASSO 4.

COM A BASE E TOPO FIXADO EM UMA DAS LATERAIS, POSICIONE E FIXE A OUTRA LATERAL.

4x
Tambor Girofix

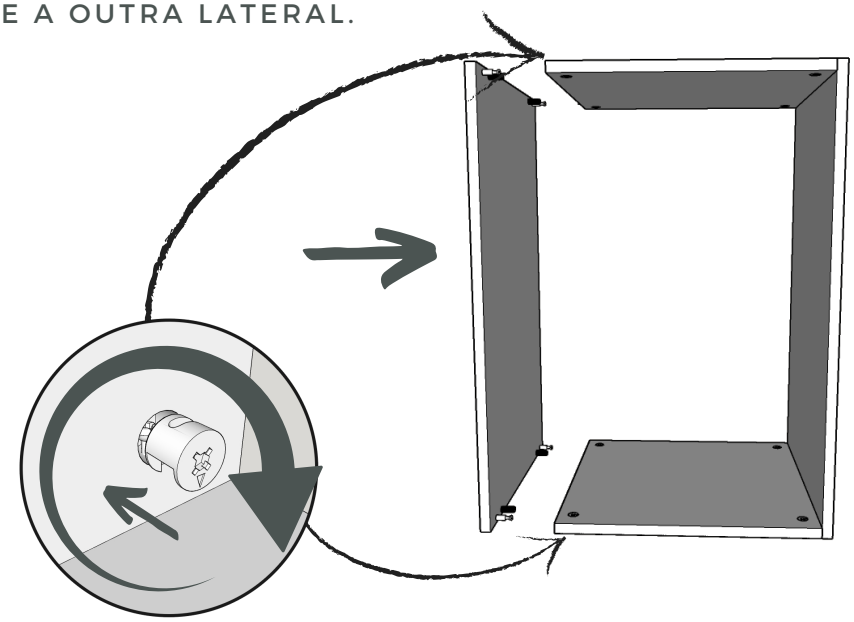

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 5.

ENCAIXE O FUNDO NA PARTE DE TRAS ALINHANDO COM A FURAÇÃO DA CAIXA, PARAFUSE O FUNDO NA CAIXA COM OS PARAFUSOS 4X25

16x
Parafuso 4x25

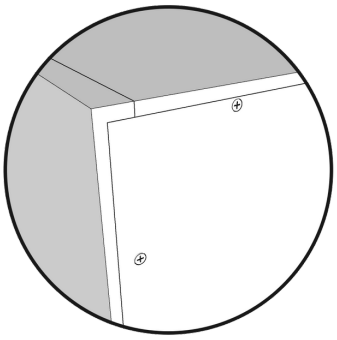

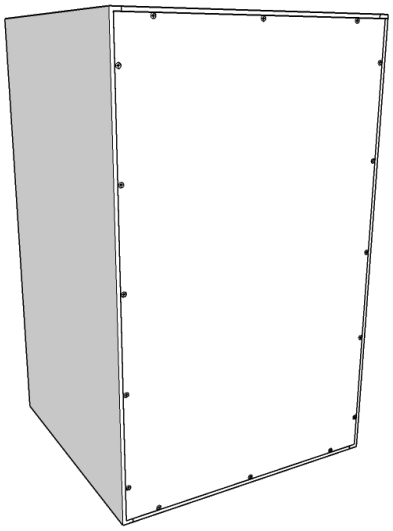

PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, PEGUE A MEDIDA DA ALTURA DO NICHO, VEJA A POSIÇÃO QUE FICARA NA PAREDE, COM O AUXILIO DO NIVEL FAÇA UMA LINHA NA ALTURA QUE O NICHO IRÁ FICAR.

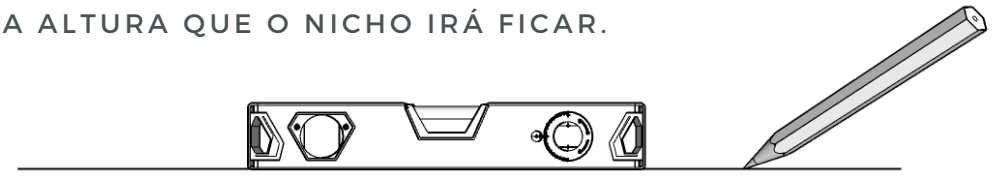

PASSO 7.

PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS E NO FUNDO DA CAIXA ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS E NO FUNDO. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS.

12x
Parafuso 4x16

4x
Cantoneira

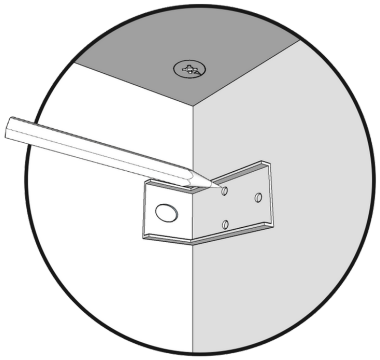

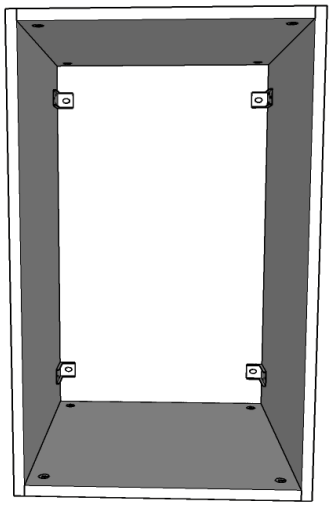

CUIDADO AO FURAR COM A BROCA DE 3MM O PRÉ-FURO NAS LATERAIS PARA NÃO ULTRAPASSAR A ESPESSURA DA PLACA. É APENAS UM PRÉ-FURO CURTO PARA GUIAR E PODER PARAFUSAR OS PARAFUSOS COM MAIOR FACILIDADE.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 8.

COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ALINHADA NO RISCO REALIZADO E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

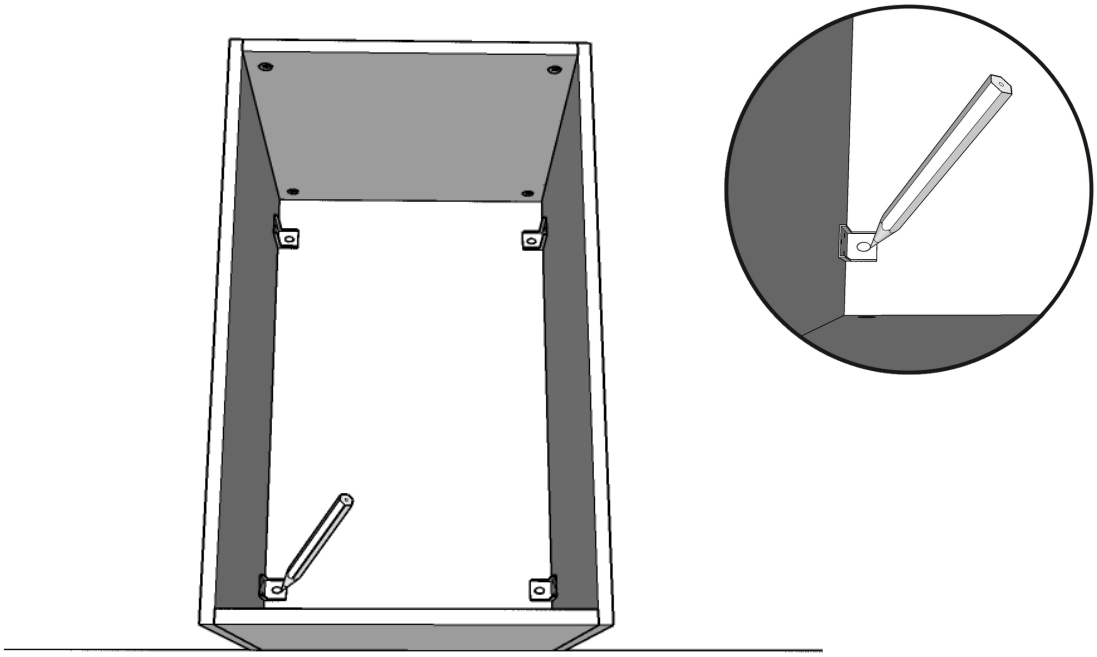

PASSO 9.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

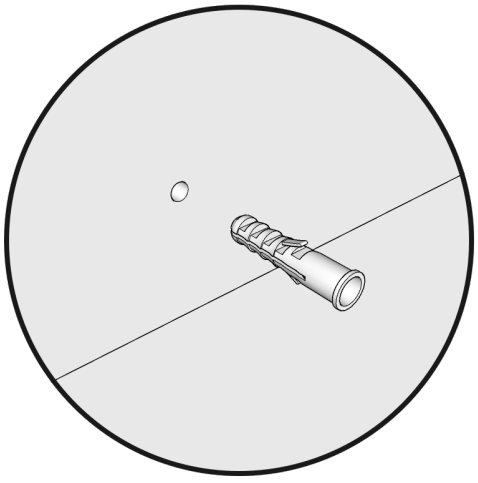

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 10.

COM A CAIXA INSTALADA NA PAREDE, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE A PRATELEIRA NO LOCAL.

4x
Acabamento Girofix

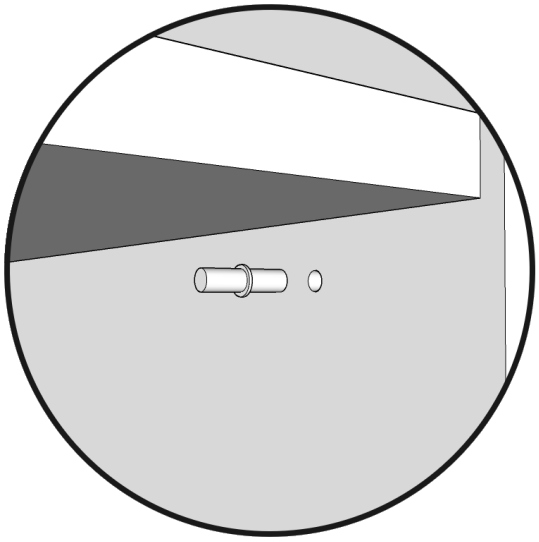

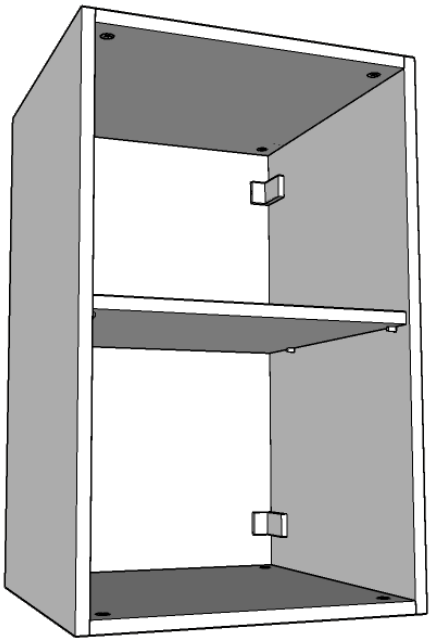

PASSO 11.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA.

2x
Dobradiça Reta

4x
Parafuso 4x16

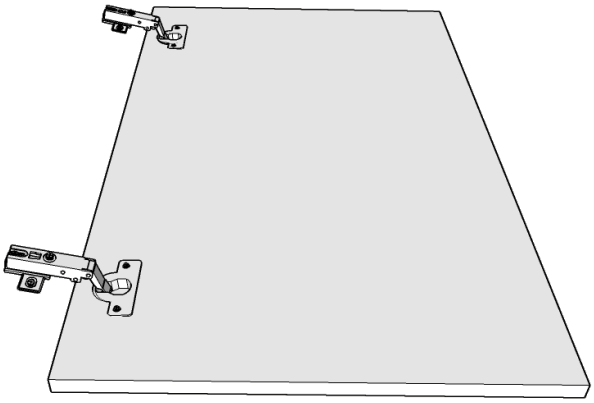

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 12.

INSTALE A PORTA NA CAIXA JÁ FIXADA NA PAREDE.

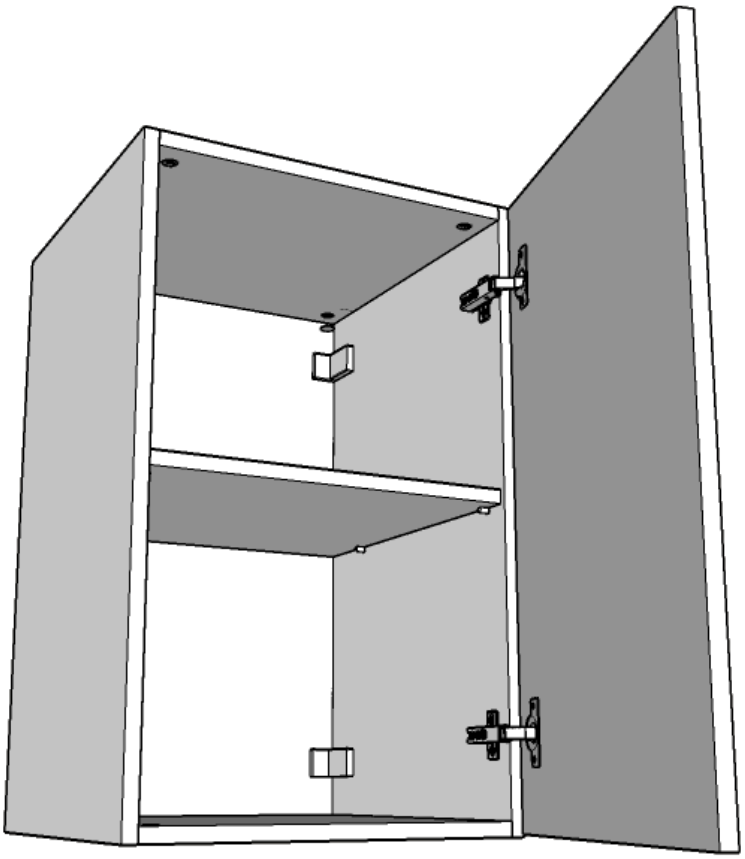

PASSO 13.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.

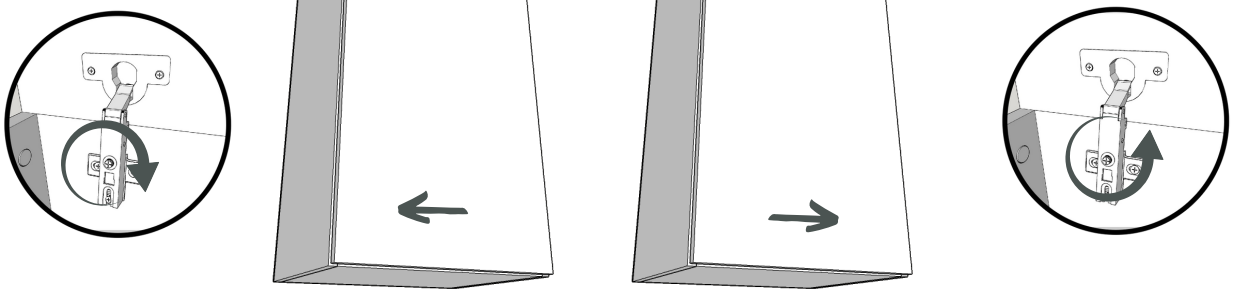

PORTA PARA FORA

PORTA PARA DENTRO

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 14.

INSTALE O FECHO TOQUE NA BASE DO MÓVEL, BASTA ENCAIXAR NO BURACO E EMPURRAR.

1x



Fecho Toque

PASSO 15.

COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX E CAPA DE CANTONEIRA.

8x

Acabamento Girofix

4x

Capa de Cantoneira

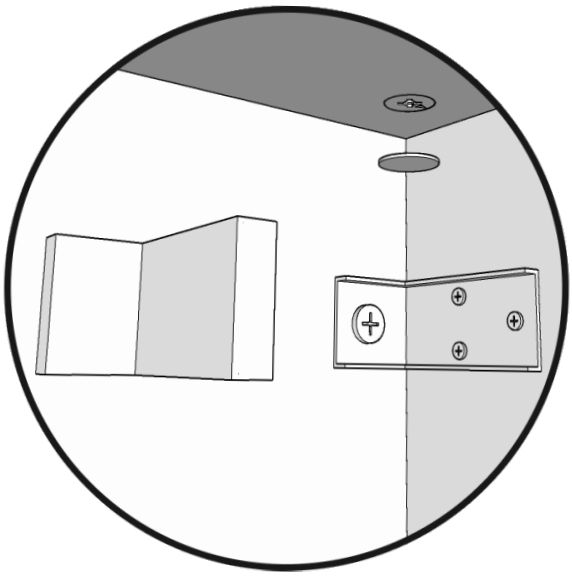

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 16.

SEU MÓVEL ESTÁ PRONTO PARA USO.

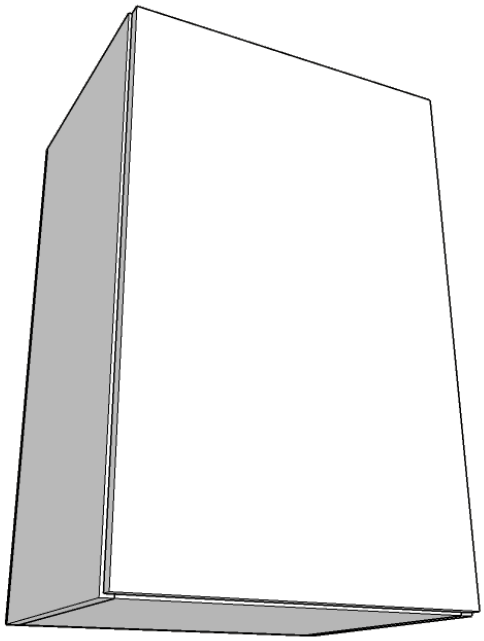

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.