
# OLÁ PEDRO! SEU MÓVEL CHEGOU. HORA DA DIVERSÃO =]



## MANUAL DE MONTAGEM ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA

CÓDIGO: AABAOO - PUXADOR PERFIL - SEM PRATELEIRA

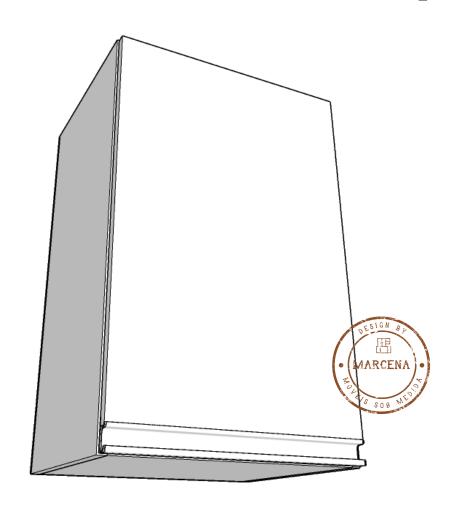

## POR ONDE COMEÇAR

- AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2 ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO "ENGORDURADO".

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.


NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

● 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 △ 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM
 2 PESSOAS PARA INSTALAÇÃO
 NA PAREDE


FERRAMENTA NECESSÁRIA: CHAVE PHILLIPS NÍVEL BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL BROCA 8MM PARA PAREDE FURADEIRA



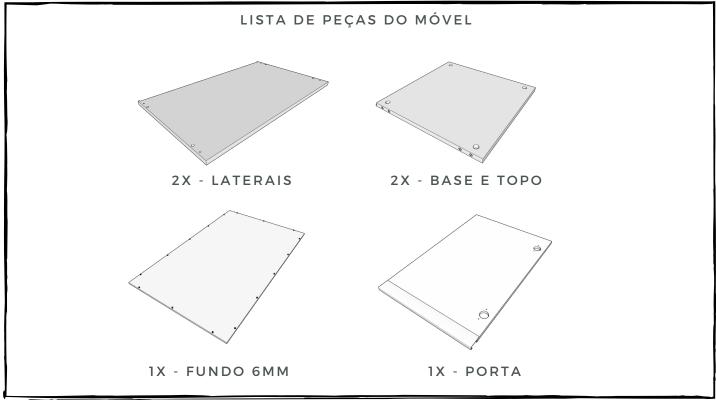


## PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE DA CAIXA.

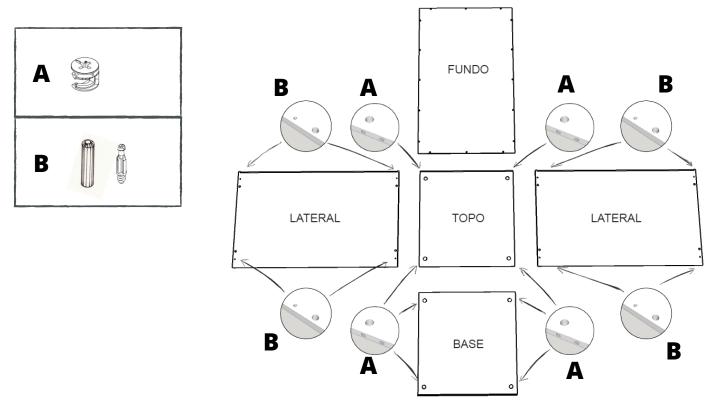


### PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

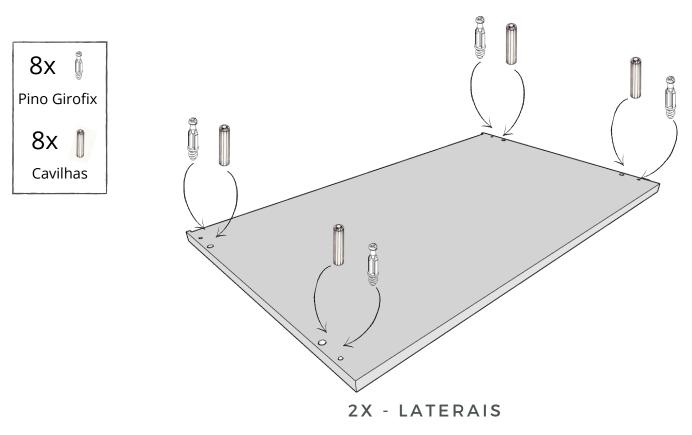

#### PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA LATERAL COM A BASE E TOPO

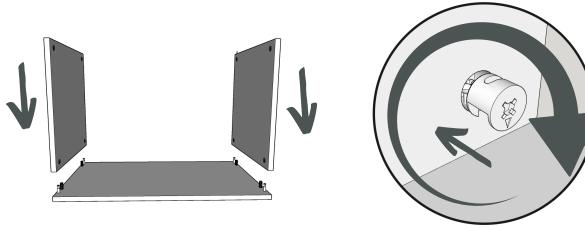

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS
GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO
DA BASE E TOPO, O PINO DEVE
FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA
LATERAL.


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.


#### PASSO 4.

COM A BASE E TOPO FIXADO EM UMA DAS LATERAIS, POSICIONE E FIXE A OUTRA LATERAL.

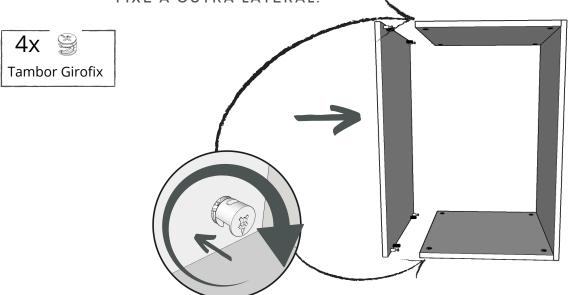

#### PASSO 5.

ENCAIXE O FUNDO NA PARTE DE TRAS ALINHANDO COM A FURAÇÃO DA CAIXA, PARAFUSE O FUNDO NA CAIXA COM OS PARAFUSOS 4X25

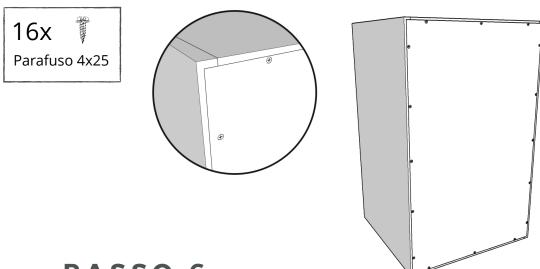


#### PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, PEGUE A MEDIDA DA ALTURA DO NICHO, VEJA A POSIÇÃO QUE FICARA NA PAREDE, COM O AUXILIO DO NIVEL FAÇA UMA LINHA NA ALTURA QUE O NICHO IRÁ FICAR.




#### PASSO 7.

PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS E NO FUNDO DA CAIXA ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS E NO FUNDO. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS.

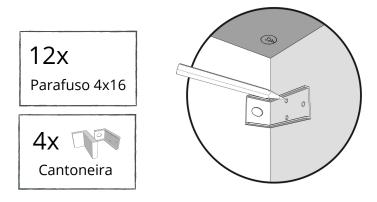


CUIDADO AO FURAR COM A BROCA DE 3MM O PRÉ-FURO NAS LATERAIS PARA NÃO ULTRAPASSAR A ESPESSURA DA PLACA. É APENAS UM PRÉ-FURO CURTO PARA GUIAR E PODER PARAFUSAR OS PARAFUSOS COM MAIOR FACILIDADE.

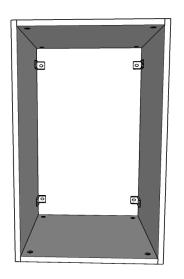


#### PASSO 8.

COM A AJUDA DE DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ALINHADA NO RISCO REALIZADO E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

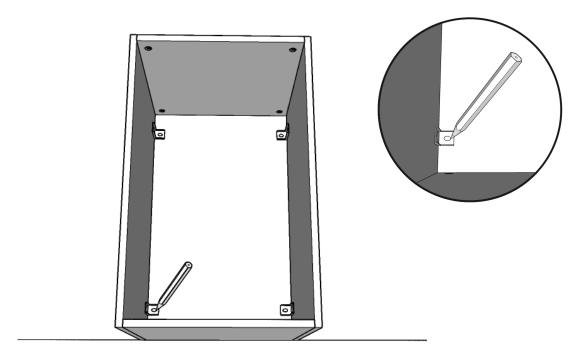

#### PASSO 9.


FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

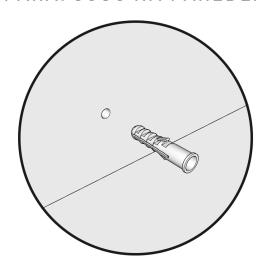

## **PASSO 10.**

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA.




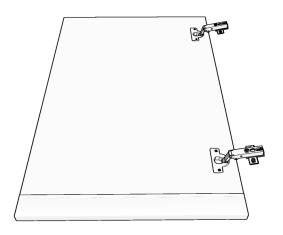

## **PASSO 11.**


INSTALE A PORTA NA CAIXA JÁ FIXADA NA PAREDE.



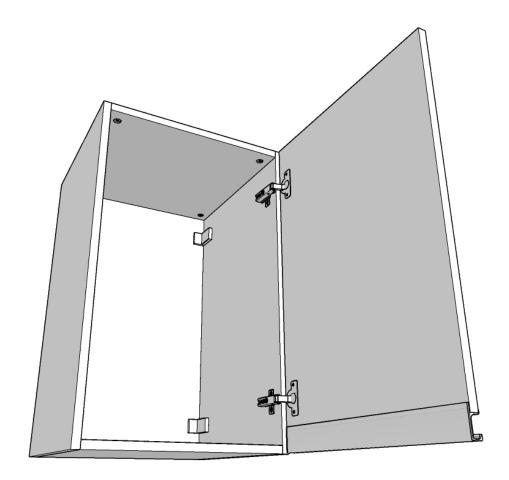

#### **PASSO 13.**


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.

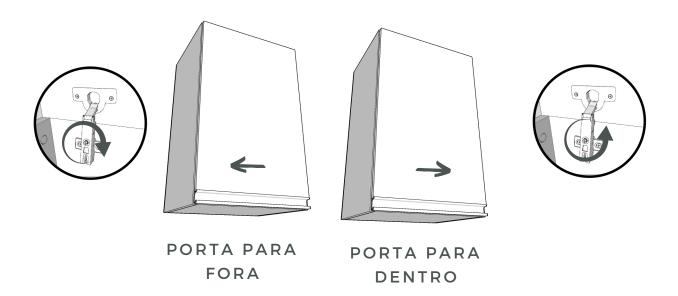

### **PASSO 14.**

COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX E CAPA DE CANTONEIRA.



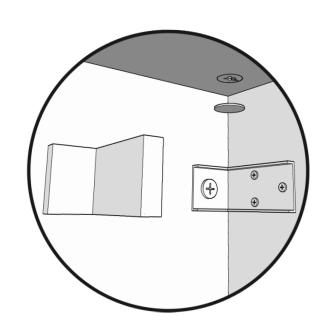

## **PASSO 15.**

SEU MÓVEL ESTÁ PRONTO PARA USO.

