SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ PEDRO!

SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

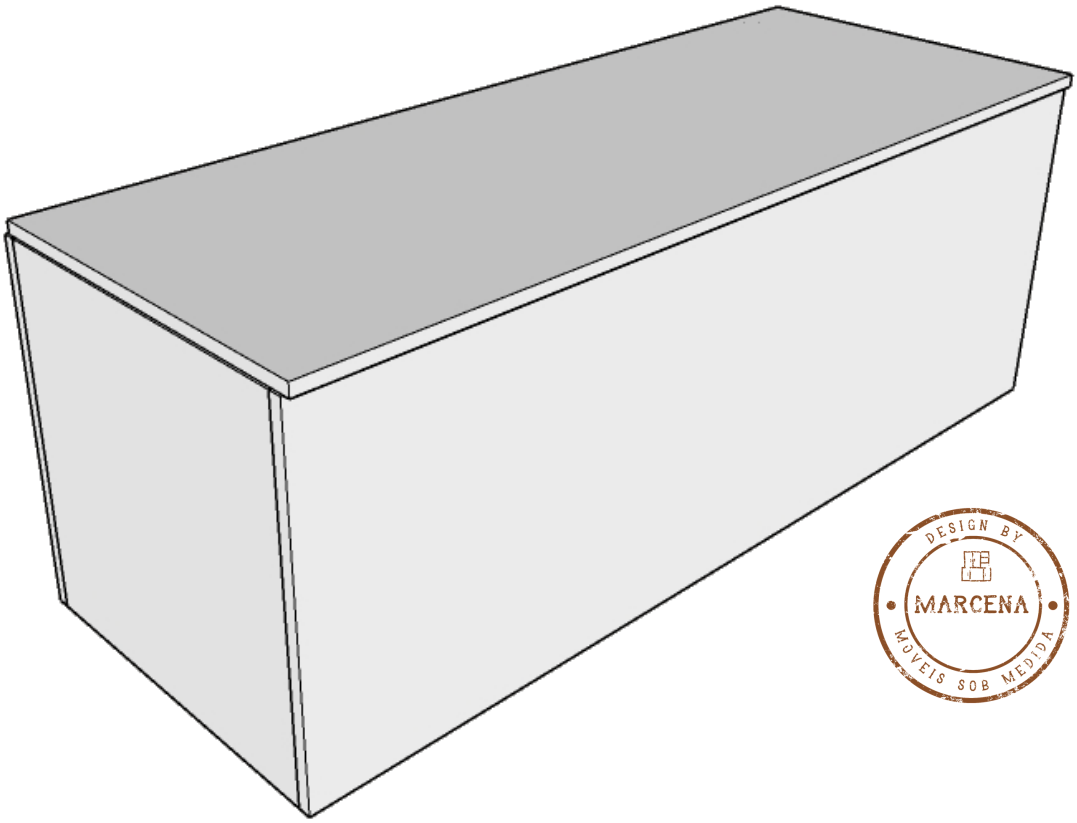

MANUAL DE MONTAGEM
BANCO BAÚ - BASIC FIX

CÓDIGO: BBBF00 - COM DIVISÓRIA INTERNA

marcena
móveis sob medida

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

POR ONDE COMEÇAR

1. AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
2. ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
3. SEPARE TODAS AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
4. SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

30MIN TEMPO DE MONTAGEM
1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

8X	8X	8X	2X	2X	18X	8X	3X
							
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	DOBRADIÇA RETA	PISTÃO A GÁS	PARAFUSO 4X16	ACABAMENTO GIROFIX	CANTONEIRA EM L COM 6 PARAFUSOS

LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

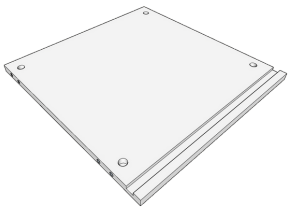

2X - LATERAIS

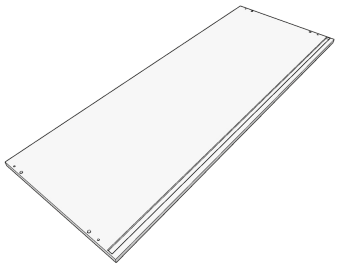

2X - PAINEL FRONTAL E TRASEIRO

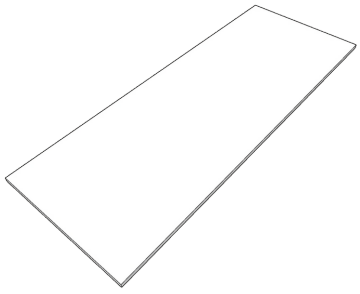

1X - BASE

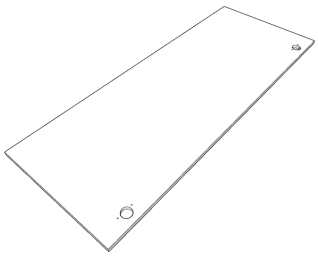

1X - PORTA

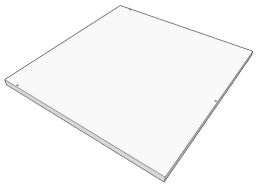

1X - DIVISÓRIA INTERNA

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 1.

SEPARE AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

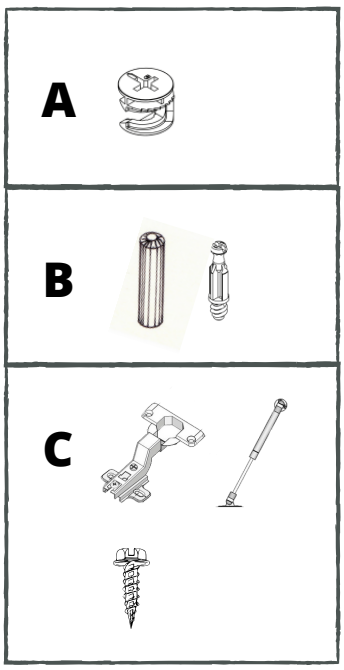

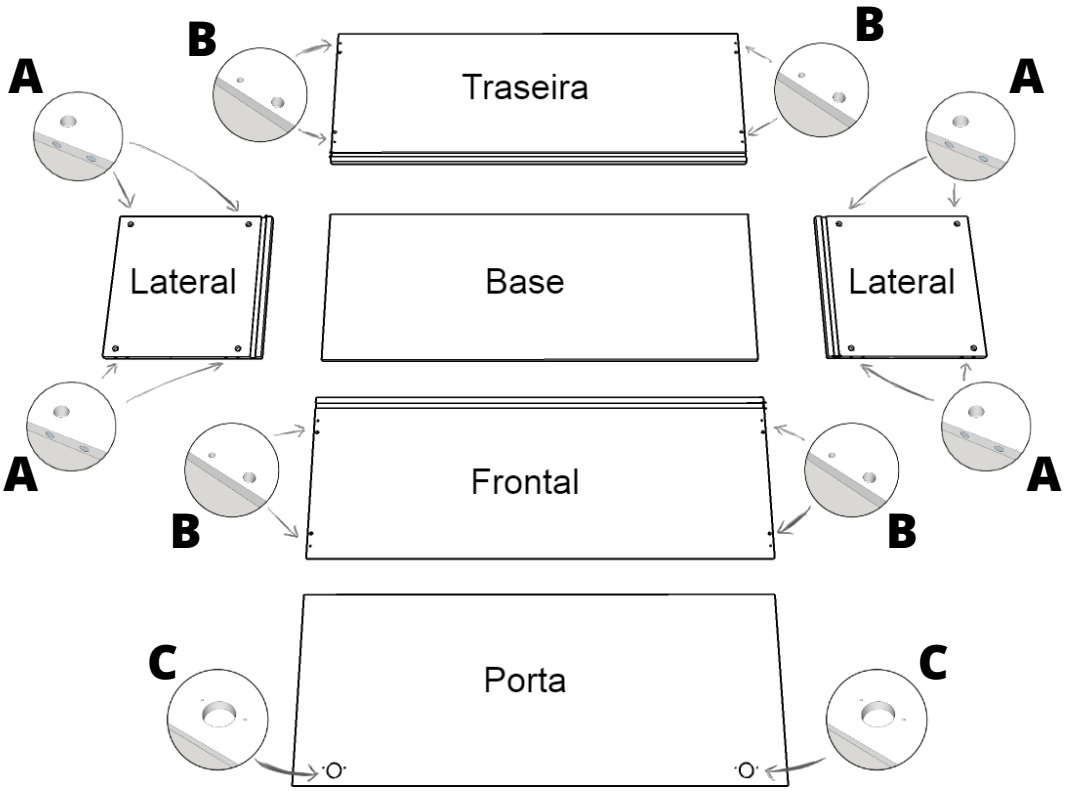

PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NO PAINEL FRONTAL E TRASEIRO.

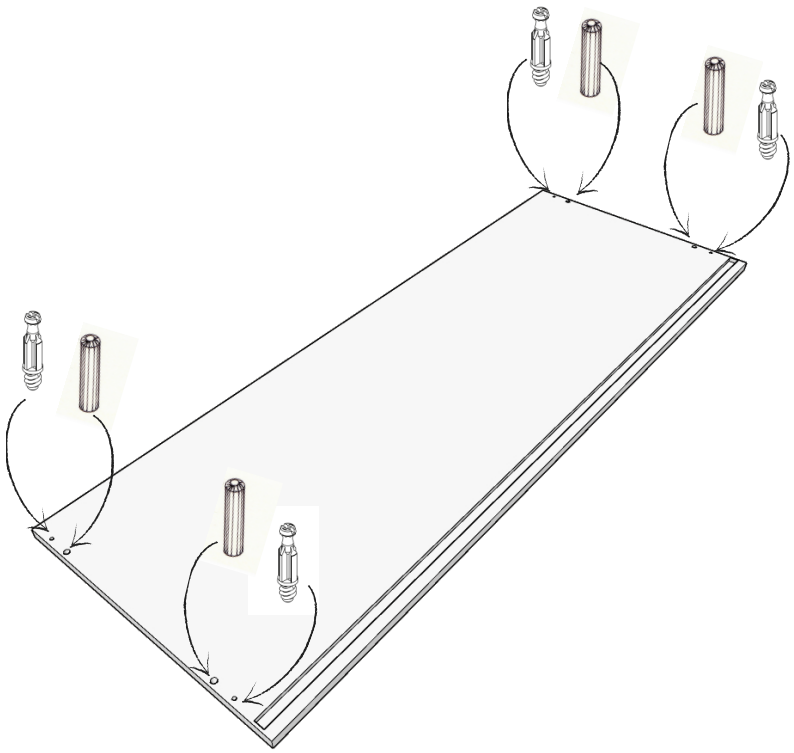

2X - PAINEL FRONTAL
E TRASEIRO

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM A PARTE TRASEIRA

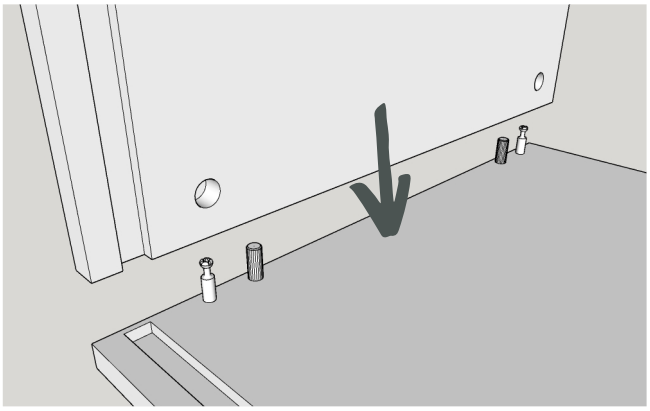

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DO PAINEL TRASEIRO NA FURAÇÃO DAS LATERAIS, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

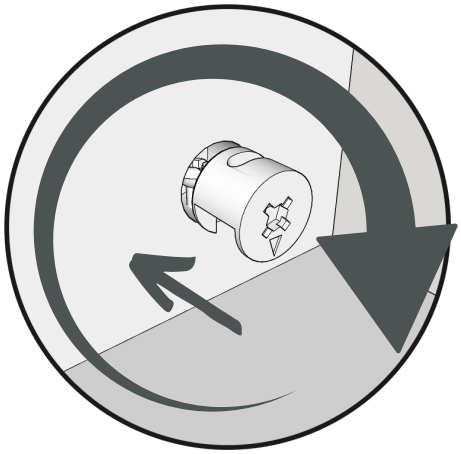

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA LATERAL E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

4x

Tambor Girofix

PASSO 4.

COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS, ENCAIXE O FUNDO DO BAÚ NO CANAL DAS LATERAIS E PAINEL TRASEIRO.

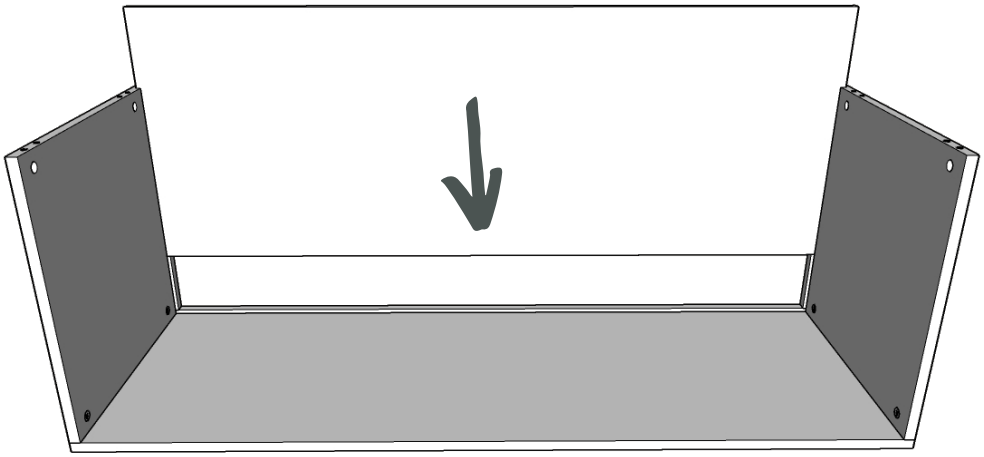

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME E AO COLOCAR O MÓVEL NA POSIÇÃO O FUNDO NÃO TERÁ CONTATO DIRETO COM O PISO.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 5.

ENCAIXE A PARTE FRONTAL COM OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS. EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

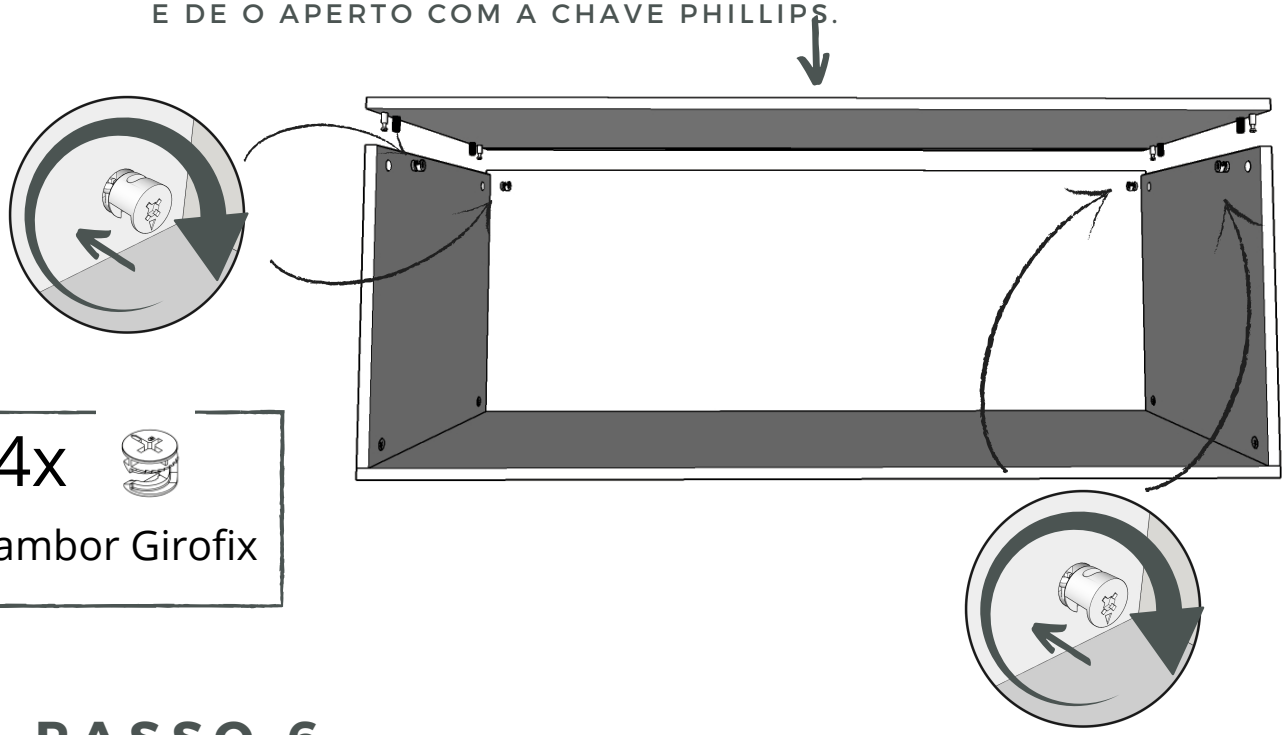

4x Tambor Girofix

PASSO 6.

CASO SEU MÓVEL TENHA DIVISÓRIA, INSTALE AS DIVISÓRIAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO AS CANTONEIRAS EM L.

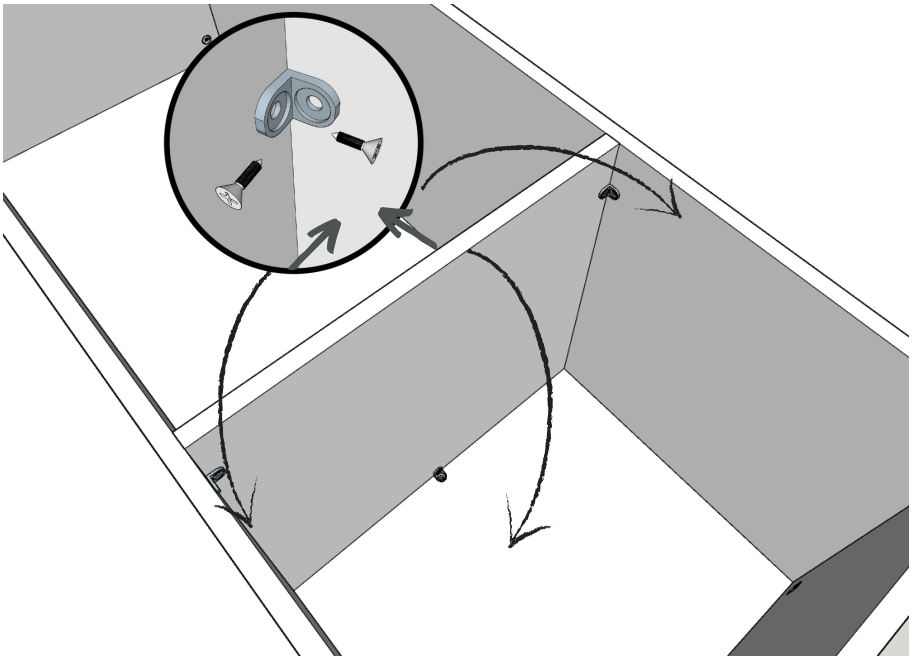

AS DIVISÓRIAS SÃO OPCIONAIS NA HORA DA COMPRA E VOCÊ PODE INSTALAR ELAS NA POSIÇÃO QUE DESEJAR. PARA INSTALAR, PRIMEIRO AFIXE AS CANTONEIRAS RENTE AS EXTREMIDADES NA DIVISÓRIA, DEPOIS ENCAIXE A DIVISÓRIA NA PARTE INTERNA DESEJADA E PARAFUSE NO MÓVEL.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 7.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA E OS SUPORTES DE PISTÃO A GÁS NA PORTA E NAS LATERAIS.

2x  Dobradiça Reta	18x Parafuso 4x16	2x  Suporte Pistão

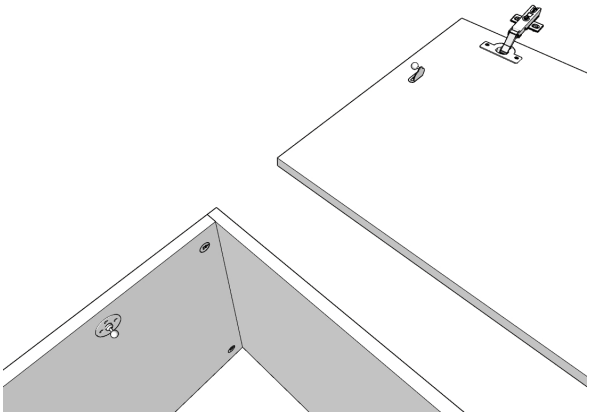

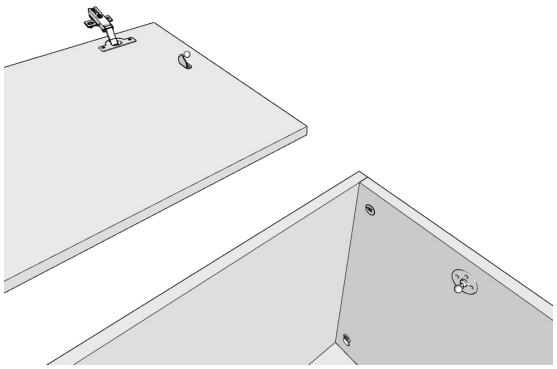

PASSO 8.

INSTALE A PARTE FIXA DA DOBRADIÇA NA PARTE TRASEIRA E APÓS ENCAIXE A DOBRADIÇA NESTA PARTE FIXA. ENCAIXE CADA PONTA DOS PISTÕES A GÁS NOS SUPORTES.

2x Pistão

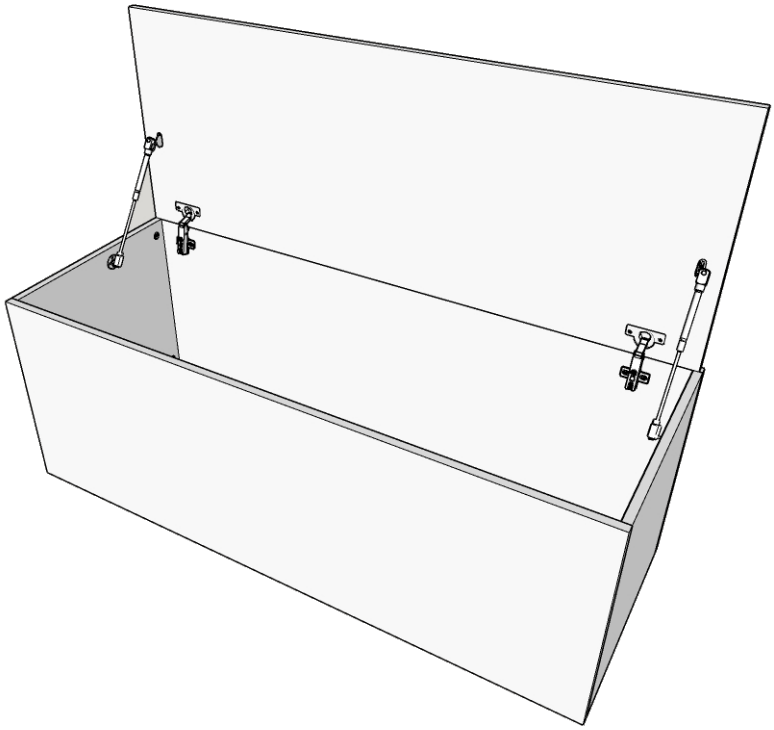

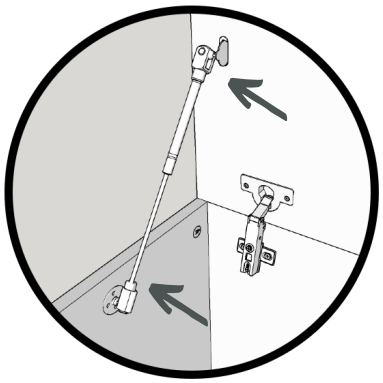

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 9.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA E ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX

8x Acabamento Girofix

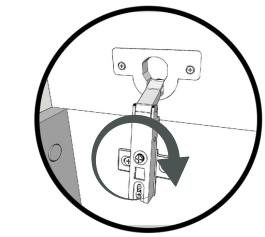

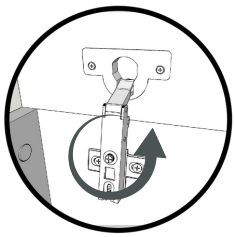

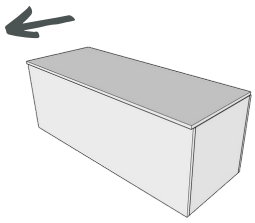

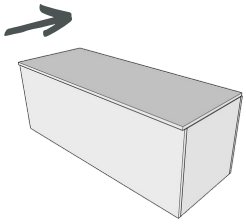

PORTA PARA FRENTE

PORTA PARA TRAS

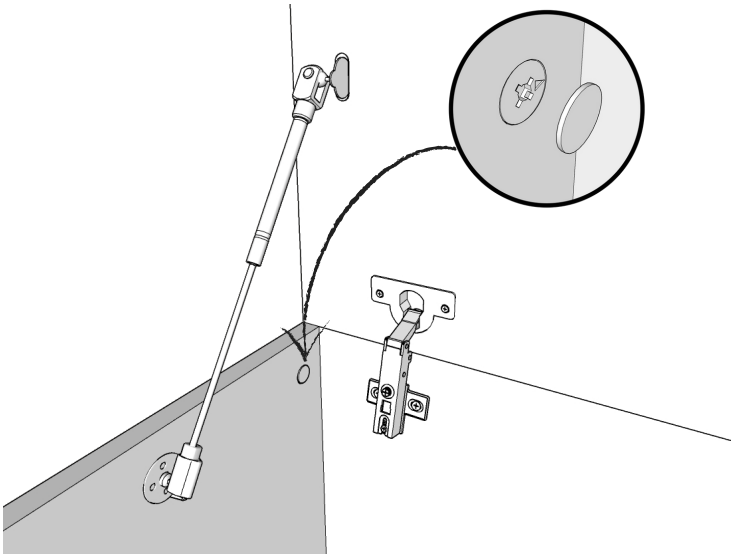

PASSO 10.

COLOQUE NA POSIÇÃO E APROVEITE SEU BANCO!

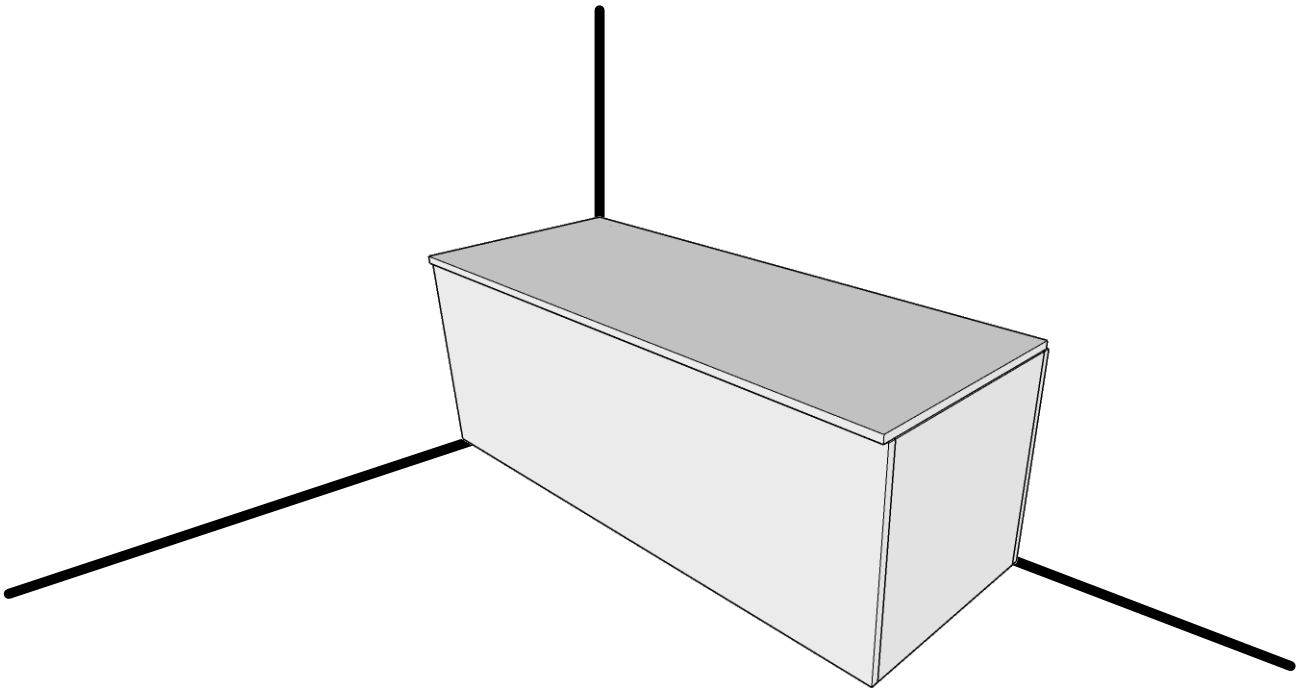

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.