SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ PEDRO!

SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

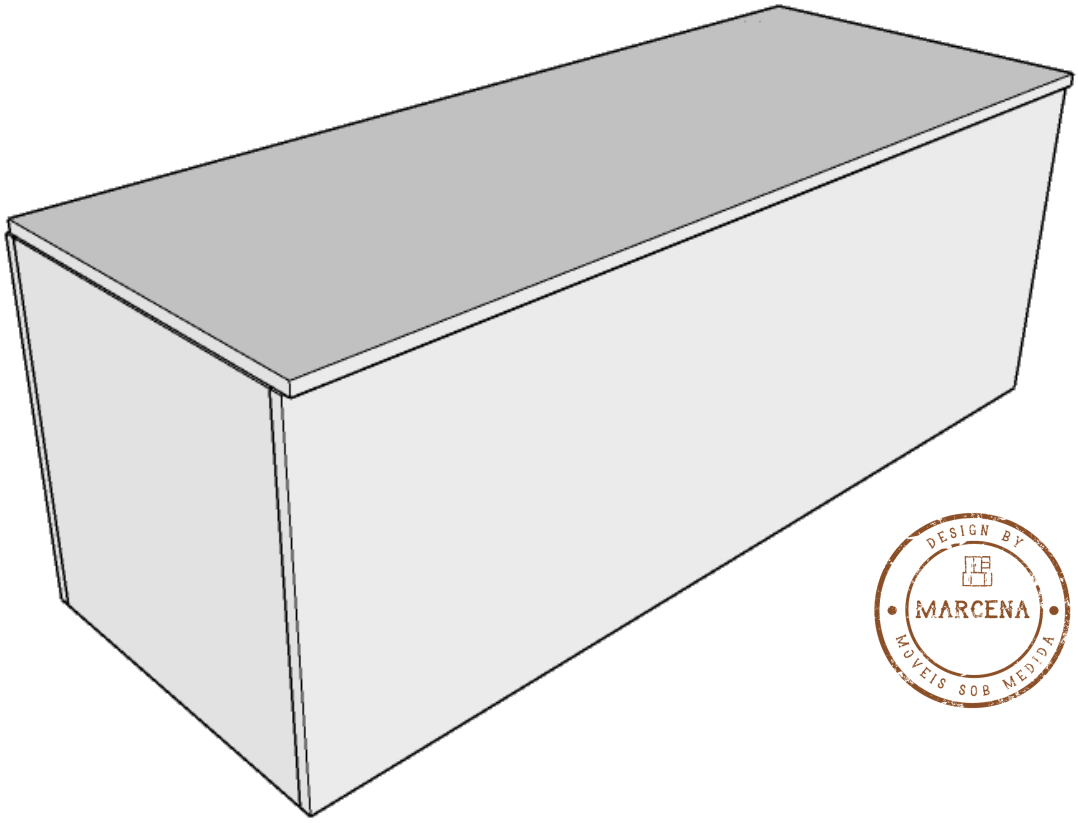

MANUAL DE MONTAGEM
BANCO BAÚ - BASIC FIX

CÓDIGO: BBBF00 - SEM DIVISÓRIA INTERNA

marcena
móveis sob medida

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

POR ONDE COMEÇAR

1. AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
2. ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
3. SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
4. SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

30MIN TEMPO DE MONTAGEM
1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

8X	8X	8X	2X	2X	18X	8X
						
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	DOBRADIÇA RETA	PISTÃO A GÁS	PARAFUSO 4X16	ACABAMENTO GIROFIX

LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

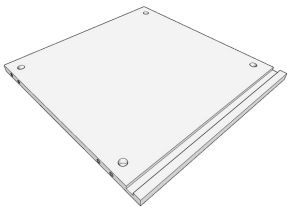

2X - LATERAIS

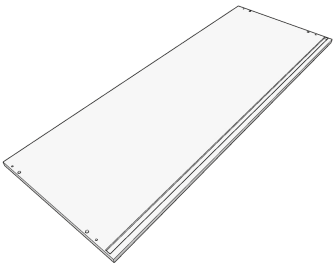

2X - PAINEL FRONTAL E TRASEIRO

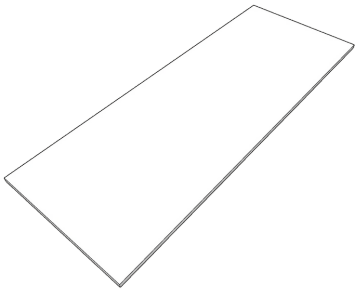

1X - BASE

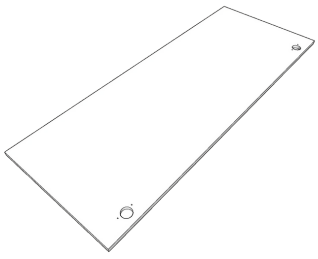

1X - PORTA

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

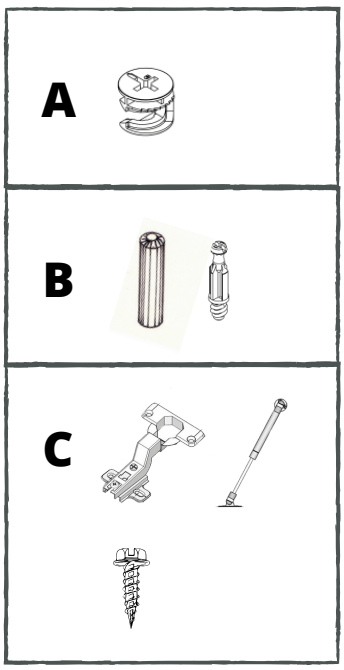

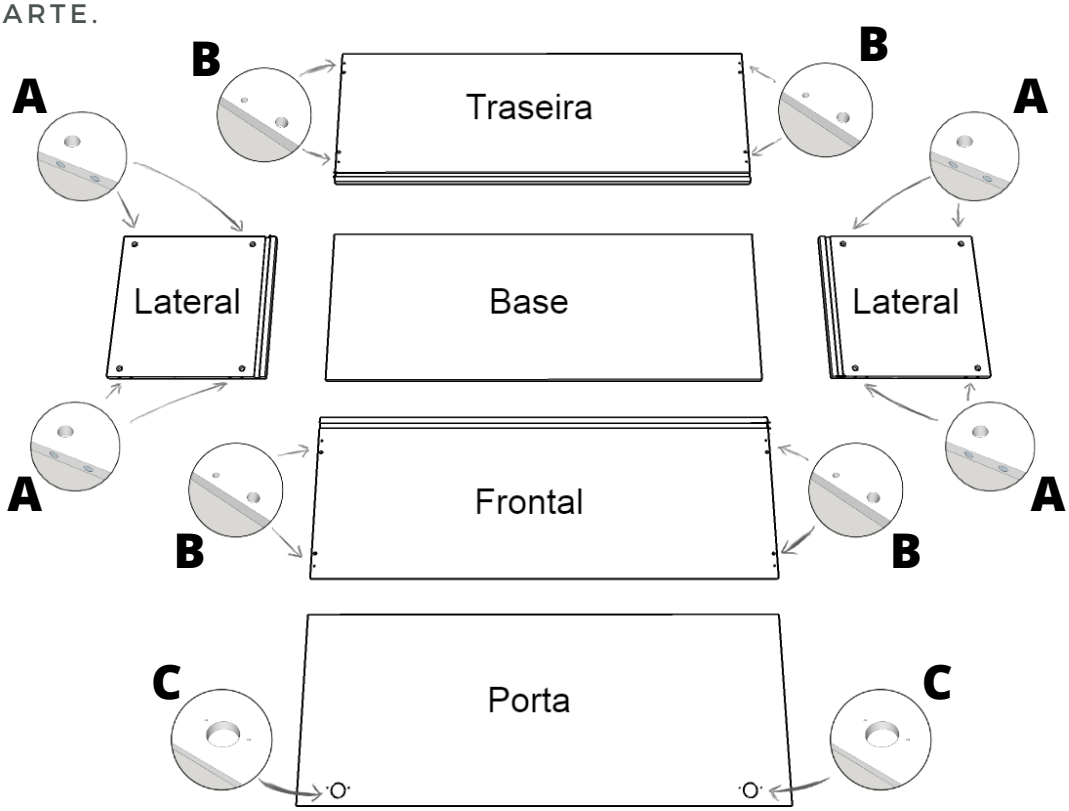

PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NO PAINEL FRONTAL E TRASEIRO.

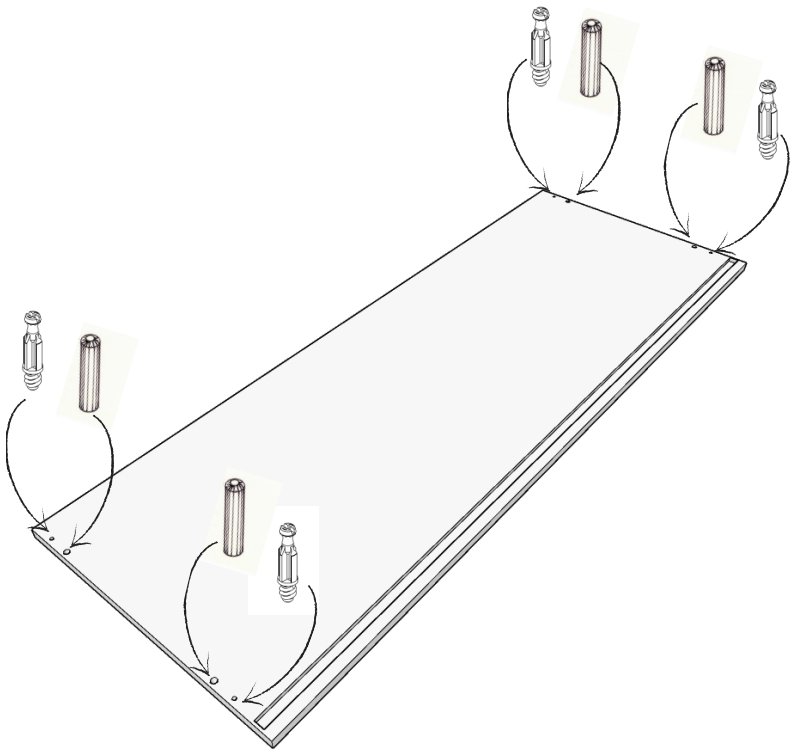

2X - PAINEL FRONTAL
E TRASEIRO

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM A PARTE TRASEIRA

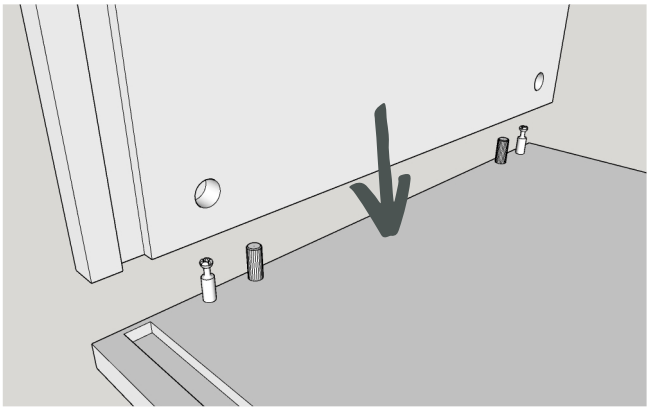

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DO PAINEL TRASEIRO NA FURAÇÃO DAS LATERAIS, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

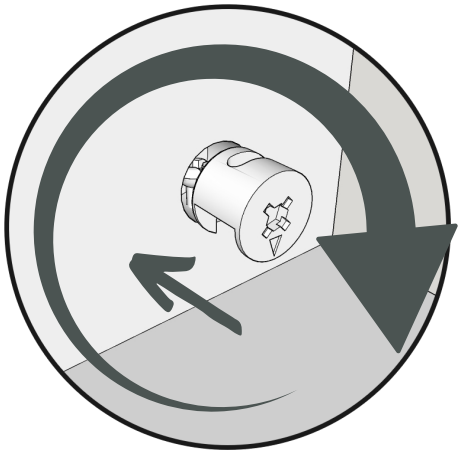

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA LATERAL E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

4x

Tambor Girofix

PASSO 4.

COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS, ENCAIXE O FUNDO DO BAÚ NO CANAL DAS LATERAIS E PAINEL TRASEIRO.

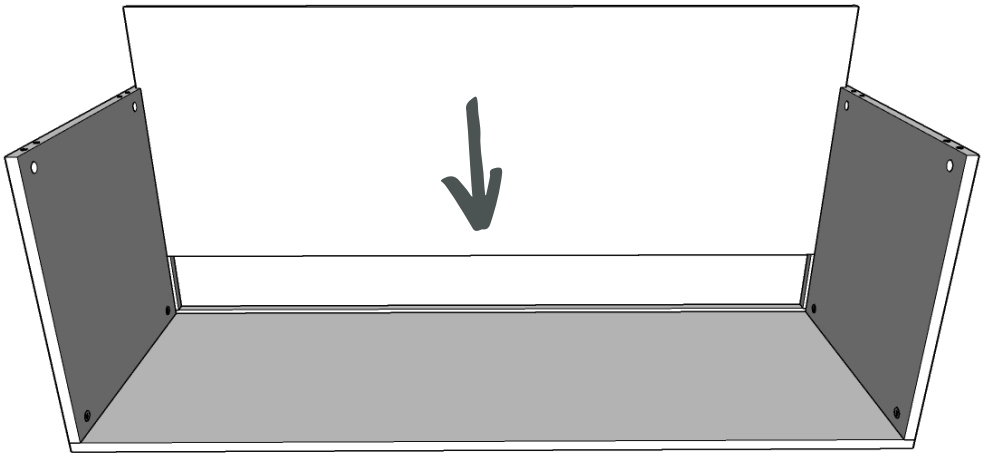

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME E AO COLOCAR O MÓVEL NA POSIÇÃO O FUNDO NÃO TERÁ CONTATO DIRETO COM O PISO.

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 5.

ENCAIXE A PARTE FRONTAL COM OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS. EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

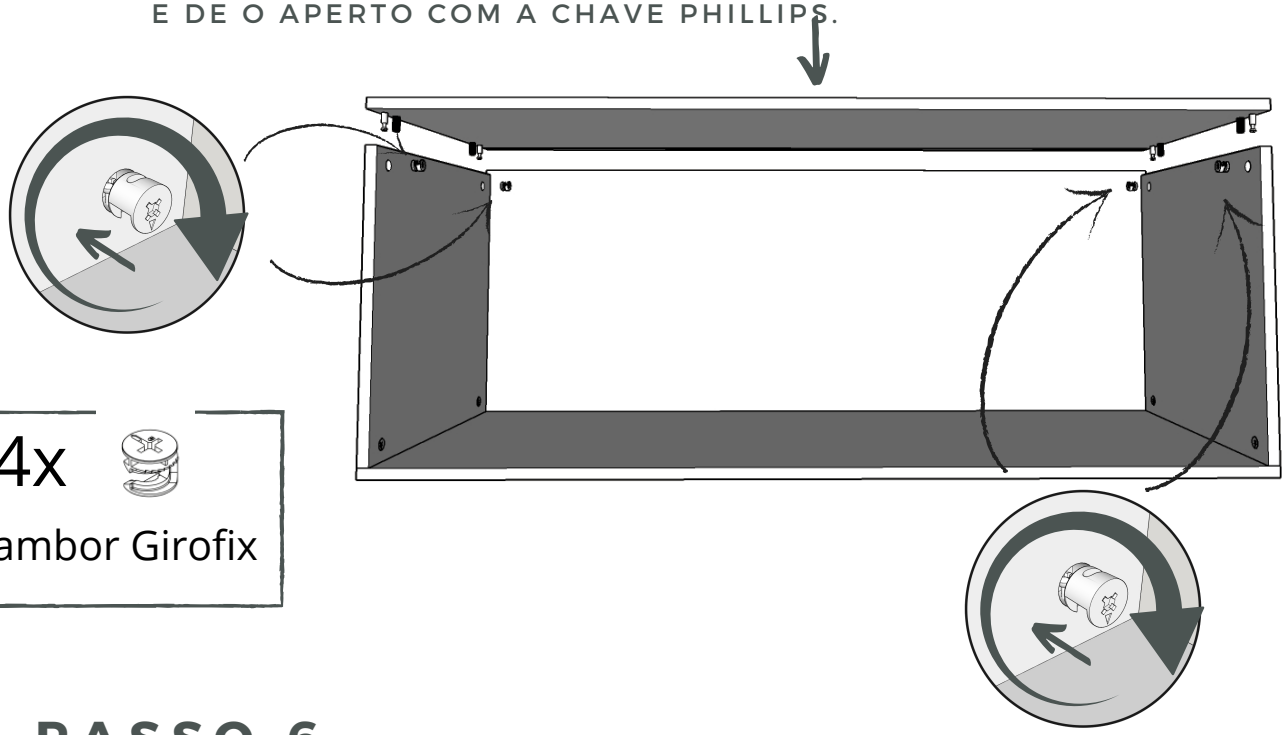

4x Tambor Girofix

PASSO 6.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA E OS SUPORTES DE PISTÃO A GÁS NA PORTA E NAS LATERAIS.

2x Dobradiça Reta	18x Parafuso 4x16	2x Suporte Pistão

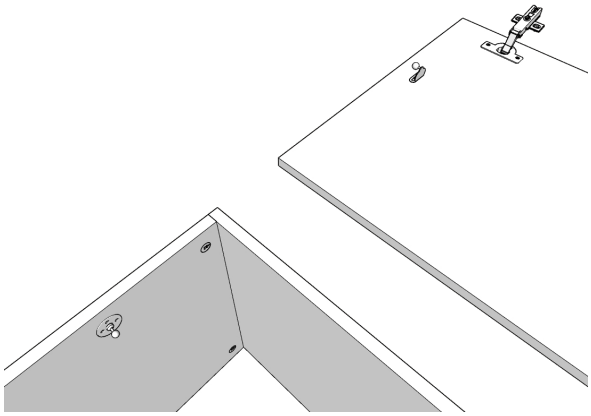

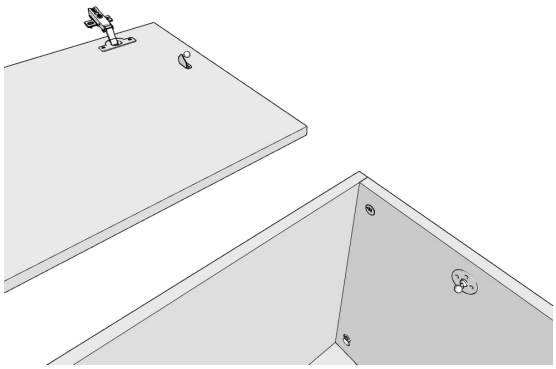

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 7.

INSTALE A PARTE FIXA DA DOBRADIÇA NA PARTE TRASEIRA E APÓS ENCAIXE A DOBRADIÇA NESTA PARTE FIXA. ENCAIXE CADA PONTA DOS PISTÕES A GÁS NOS SUPORTES.

2x

Pistão

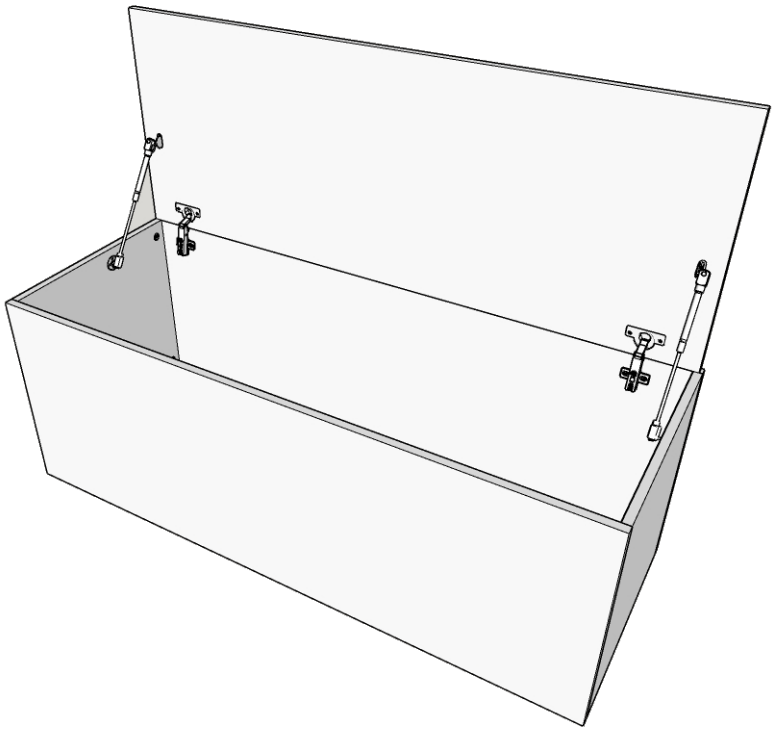

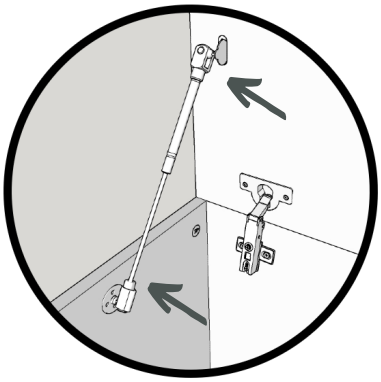

PASSO 8.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA E ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX

8x

Acabamento Girofix

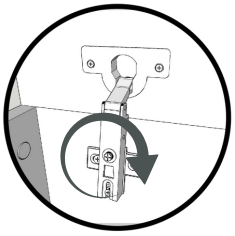

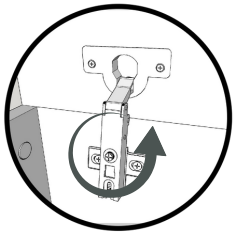

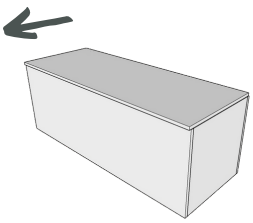

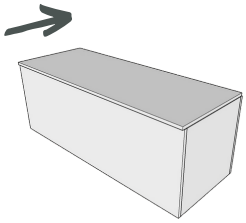

PORTA PARA FRENTE

PORTA PARA TRAS

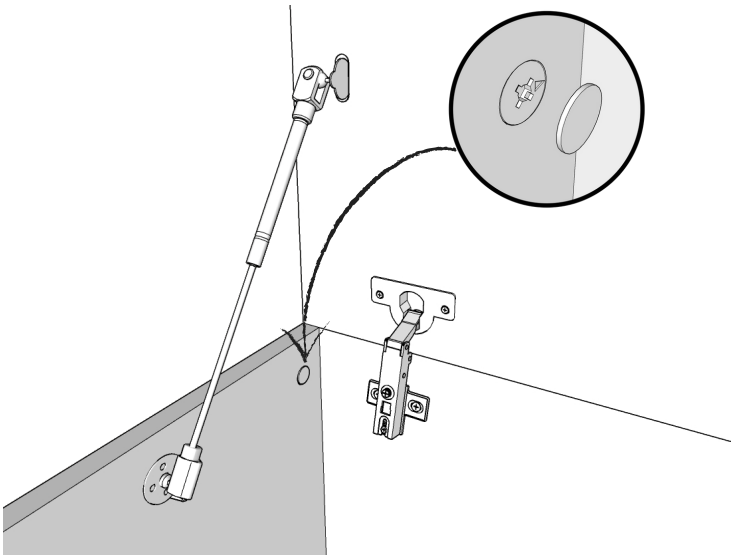

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.

PASSO 9.

COLOQUE NA POSIÇÃO E APROVEITE SEU BANCO!

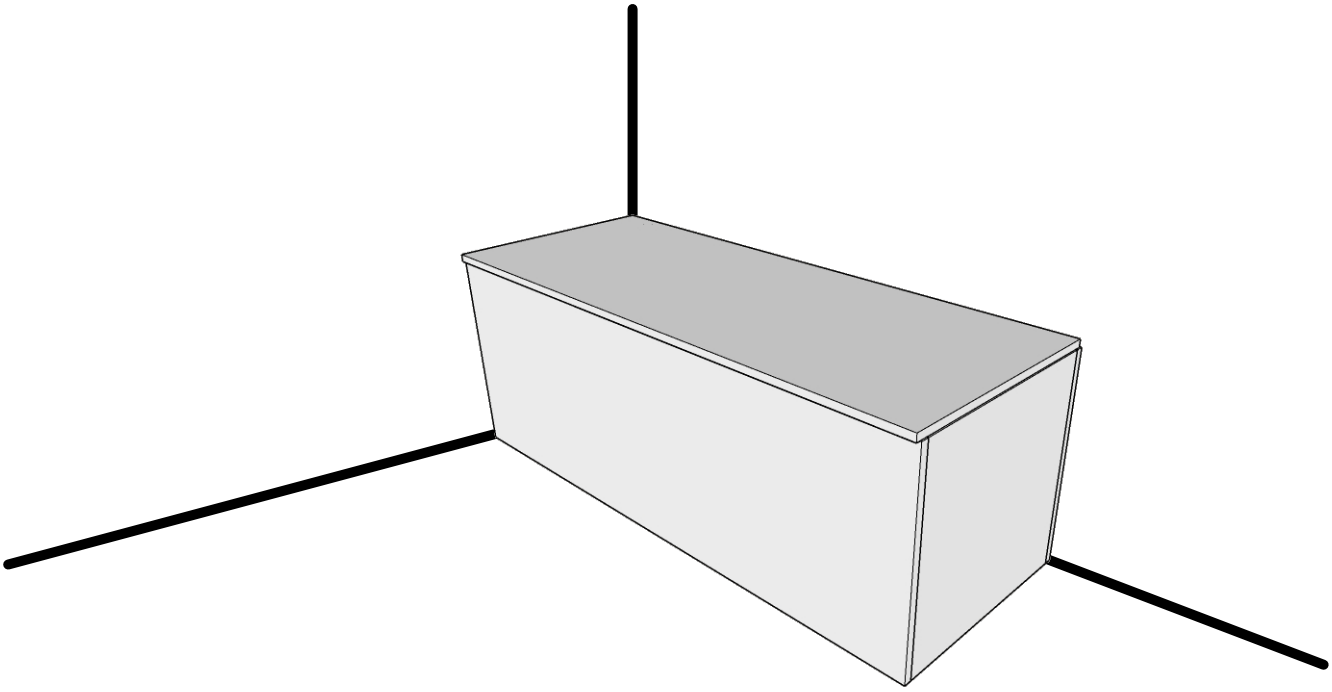

Copyright©2021 Marcena Design e Comércio de Móveis Ltda. Direitos reservados.